

\* Ορισμένα από τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.



## **ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ**

### **ΑΘΗΝΑ:**

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,

Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

Email: [mail@euroelectronics.gr](mailto:mail@euroelectronics.gr)

### **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:**

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01

Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: [www.euroelectronics.gr](http://www.euroelectronics.gr)

## **ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:**

**801-11-64000**

Printed in Korea

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-06353A

Greek. 12/2004. Rev. 1.0

**SAMSUNG**

# ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-X460





# Περιεχόμενα

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>Αποσυσκευασία .....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>Το τηλέφωνό σας .....</b>                       | <b>10</b> |
| Διάταξη τηλεφώνου .....                            | 10        |
| Οθόνες .....                                       | 13        |
| Εξωτερική οθόνη .....                              | 16        |
| Ενσωματωμένη κεραία .....                          | 17        |
| <b>Πρώτα βήματα .....</b>                          | <b>18</b> |
| Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM .....           | 18        |
| Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας .....    | 19        |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου .....  | 23        |
| Ορισμός λειτουργιών και επιλογών .....             | 24        |
| <b>Λειτουργίες κλήσεων .....</b>                   | <b>26</b> |
| Πραγματοποίηση κλήσης .....                        | 26        |
| Τερματισμός κλήσης .....                           | 29        |
| Απάντηση σε κλήση .....                            | 29        |
| Απόρριψη κλήσης .....                              | 29        |
| Ρύθμιση της έντασης .....                          | 30        |
| Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης ..... | 31        |
| Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου .....              | 38        |
| <b>Εισαγωγή κειμένου .....</b>                     | <b>39</b> |
| Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου .....    | 40        |
| Χρήση της λειτουργίας ABC .....                    | 41        |
| Χρήση της λειτουργίας T9 .....                     | 43        |
| Χρήση της λειτουργίας συμβόλων .....               | 46        |
| Χρήση της λειτουργίας αριθμών .....                | 46        |
| <b>Χρήση των μενού .....</b>                       | <b>47</b> |
| Πρόσβαση σε λειτουργία μενού .....                 | 47        |
| Λίστα λειτουργιών μενού .....                      | 48        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Μενού Ευρετήριο.....</b>                       | <b>54</b> |
| Αναζήτηση (Ευρετήριο 1.1) .....                   | 54        |
| Καταχώρηση (Ευρετήριο 1.2) .....                  | 57        |
| Γρήγορες κλήσεις (Ευρετήριο 1.3).....             | 58        |
| Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο (Ευρετήριο 1.4) ..... | 60        |
| Διαγραφή όλων (Ευρετήριο 1.5) .....               | 61        |
| Προσωπικός αριθμός (Ευρετήριο 2.1).....           | 61        |
| Ομάδες (Ευρετήριο 2.2).....                       | 62        |
| Μνήμη (Ευρετήριο 2.3) .....                       | 63        |
| Ευρετ. υπηρ. (Ευρετήριο 3.1) .....                | 63        |
| <b>Μηνύματα.....</b>                              | <b>64</b> |
| SMS (Μενού 1.1).....                              | 64        |
| MMS (Μενού 1.2) .....                             | 70        |
| Τηλεφωνητής (Μενού 1.3).....                      | 81        |
| Πρότυπα (Μενού 1.4) .....                         | 82        |
| Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.5).....                  | 83        |
| Ρυθμίσεις (Μενού 1.6).....                        | 84        |
| Μνήμη (Μενού 1.7).....                            | 88        |
| <b>Διαχείριση κλήσεων .....</b>                   | <b>89</b> |
| Αναπάντητες (Μενού 2.1).....                      | 89        |
| Εισερχόμενες (Μενού 2.2).....                     | 89        |
| Εξερχόμενες (Μενού 2.3) .....                     | 90        |
| Διαγραφή (Μενού 2.4) .....                        | 90        |
| Χρόνος κλήσεων (Μενού 2.5) .....                  | 91        |
| Κόστος κλήσεων (Μενού 2.6).....                   | 92        |
| <b>Ρυθμίσεις ήχου .....</b>                       | <b>93</b> |
| Εισερχόμενων (Μενού 3.1) .....                    | 93        |
| Μηνυμάτων (Μενού 3.2) .....                       | 94        |
| On/Off (Μενού 3.3).....                           | 95        |
| Σύνδεσης (Μενού 3.4).....                         | 95        |
| Πλήκτρων (Μενού 3.5) .....                        | 95        |
| Υπενθύμιση λεπτού (Μενού 3.6).....                | 96        |
| Αθόρυβη λειτουργία (Μενού 3.7).....               | 96        |
| Είδοπ. κατά την κλήση (Μενού 3.8) .....           | 97        |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....</b>             | <b>98</b>      |
| Μήνυμα υποδοχής (Μενού 4.1) .....            | 98             |
| Οθόνη (Μενού 4.2) .....                      | 98             |
| Γλώσσα (Μενού 4.3) .....                     | 100            |
| Ασφάλεια (Μενού 4.4) .....                   | 100            |
| Αυτόματη επανάκληση (Μενού 4.5) .....        | 104            |
| Ενεργό πορτάκι (Μενού 4.6) .....             | 104            |
| Πλαϊνό πλήκτρο (Μενού 4.7) .....             | 104            |
| Απάντηση με όλα τα πλήκτρα (Μενού 4.8) ..... | 105            |
| Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 4.9) .....        | 105            |
| <br><b>Ατζέντα .....</b>                     | <br><b>106</b> |
| Νέα υπενθύμιση (Μενού 5.1) .....             | 106            |
| Ημερολόγιο (Μενού 5.2) .....                 | 108            |
| Λίστα εργασιών (Μενού 5.3) .....             | 111            |
| Ρολόι (Μενού 5.4) .....                      | 112            |
| Ξυπνητήρι (Μενού 5.5) .....                  | 114            |
| Υπολογιστής (Μενού 5.6) .....                | 116            |
| Μετατροπέας (Μενού 5.7) .....                | 116            |
| Timer (Μενού 5.8) .....                      | 118            |
| Χρονόμετρο (Μενού 5.9) .....                 | 119            |
| <br><b>Υπηρεσίες δικτύου .....</b>           | <br><b>120</b> |
| Εκτροπή (Μενού 6.1) .....                    | 120            |
| Φραγή (Μενού 6.2) .....                      | 122            |
| Αναμονή (Μενού 6.3) .....                    | 124            |
| Επιλογή δικτύου (Μενού 6.4) .....            | 125            |
| Ταυτότητα καλούντος (Μενού 6.5) .....        | 126            |
| Ενεργή γραμμή (Μενού 6.6) .....              | 126            |
| <br><b>Fun box .....</b>                     | <br><b>127</b> |
| Internet (Μενού 7.1) .....                   | 127            |
| Media box (Μενού 7.2) .....                  | 134            |
| JAVA (Μενού 7.3) .....                       | 136            |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής) ....</b>   | <b>140</b> |
| <b>Επίλυση προβλημάτων.....</b>                         | <b>142</b> |
| <b>Κωδικοί πρόσβασης.....</b>                           | <b>145</b> |
| Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου.....                    | 145        |
| PIN .....                                               | 145        |
| PIN2 .....                                              | 146        |
| PUK.....                                                | 146        |
| PUK2.....                                               | 147        |
| Κωδικός φραγής κλήσεων.....                             | 147        |
| <b>Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια .....</b> | <b>148</b> |
| Πληροφορίες πιστοποίησης SAR.....                       | 148        |
| Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών .....               | 149        |
| Οδική ασφάλεια .....                                    | 151        |
| Περιβάλλον λειτουργίας.....                             | 151        |
| Ηλεκτρονικές συσκευές .....                             | 152        |
| Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες .....                   | 153        |
| Επείγουσες κλήσεις.....                                 | 154        |
| Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.....             | 155        |
| Φροντίδα και συντήρηση .....                            | 156        |
| <b>Γλωσσάριο .....</b>                                  | <b>158</b> |
| <b>Ευρετήριο.....</b>                                   | <b>162</b> |
| <b>Κάρτα γρήγορης αναφοράς.....</b>                     | <b>167</b> |

# Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

## **Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή**

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

## **Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

## **Απενεργοποίηση μέσα σε αεροσκάφος**

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους σε αεροσκάφη είναι παράνομη και επικίνδυνη.

## **Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία**

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Ακολουθείτε τους όποιους ισχύοντες κανονισμούς.

## **Παρεμβολές**

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

## **Ειδικοί κανονισμοί**

Τηρείτε τις όποιες ειδικές διατάξεις ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

## **Λογική χρήση**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε τις περιττές επαφές με την κεραία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, και ιδιαίτερα όταν είναι σε λειτουργία.

### Επείγουσα κλήση

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες, απενεργοποιήστε τις για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση. Εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μη διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί αυτή η άδεια.

### Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

### Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και να αποβεί επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από την Samsung και επαναφορτίζετε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από την Samsung.

### Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια", σελίδα 148.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

# Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Τηλέφωνο



Φορτιστή ταξιδιού



Μπαταρία



Εγχειρίδιο χρήσης

Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον αντιπρόσωπο της Samsung της περιοχής σας:

- Τυπική μπαταρία
- Φορτιστή ταξιδιού
- Απλό kit hands-free αυτοκινήτου
- Kit σύνδεσης δεδομένων PC
- Λουράκι χεριού/δαχτύλου

## Σημειώσεις:


- Τα είδη που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα βοηθητικά εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για να λάβετε βέλτιστη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ακουστικά εγκεκριμένα από τη Samsung. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλα προϊόντα, ενδέχεται να προκληθεί μεγαλύτερος θόρυβος σε σχέση με τα ακουστικά της Samsung.

# Το τηλέφωνό σας

## Διάταξη τηλεφώνου

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

### Με το πορτάκι ανοιχτό

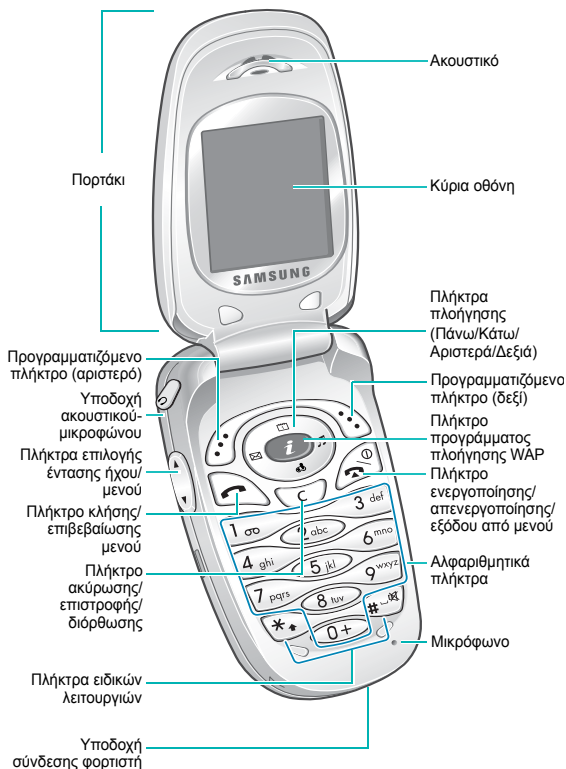

## Πλήκτρα

### Πλήκτρα

### Περιγραφή



Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιούν κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.

Σε κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο Αριστερά παρέχει πρόσβαση στην οθόνη εγγραφής νέου μηνύματος SMS (**Μενού 1.1.2**), το πλήκτρο Δεξιά στο μενού Ρύθμισης μελωδίας εισερχόμενων κλήσεων (**Μενού 3.1**) και το πλήκτρο Πάνω στο μενού του ημερολογίου (**Μενού 5.2**). Το πλήκτρο Κάτω παρέχει πρόσβαση στο μενού Java (**Μενού 7.3**).



Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί άμεση εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών).



Ξεκινά ή απαντά σε κλήση.

Σε κατάσταση αναμονής παρέχει πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων. Σε λειτουργία μενού, επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που έχετε εισάγει, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη μνήμη της κάρτας SIM.



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής, παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο μενού Νέα υπενθύμιση (**Μενού 5.1**). Σε λειτουργία μενού, επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

## Πλήκτρα

## Περιγραφή (συνέχεια)



Τερματίζει μια κλήση.  
Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο.  
Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την καταχώρησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.



Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** ή πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **0**.



Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

Όταν το κρατάτε πατημένο κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου, το πλήκτρο **\*** εισάγει μια παύση.



Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο **#** πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία.



(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου)  
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.


Στην κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοιχτό, ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πλήκτρων.

Όταν το κρατάτε πατημένο τη στιγμή εισερχόμενης κλήσης, απορρίπτει την κλήση ή απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης.  
Δείτε σελίδα 104.

## Οθόνες

### Κύρια οθόνη

Η κύρια οθόνη έχει τρεις περιοχές:

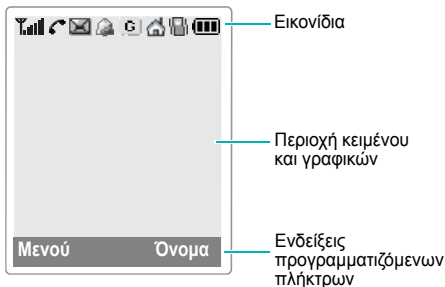

#### Εμβασμόν

#### Περιγραφή

Πρώτη γραμμή

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.

Μέση

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και τις όποιες πληροφορίες πληκτρολογείτε, όπως τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Τελευταία γραμμή

Εμφανίζει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

## Εικονίδια

### Εικονίδιο Περιγραφή



Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες ράβδοι, τόσο ισχυρότερο το σήμα.



Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται με τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 ή και τους δύο. Για παράδειγμα ,  ή .



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης. Όταν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.



Εμφανίζεται όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχετε ακούσει. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται ως ,  ή .

(Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία του.)



Εμφανίζεται όταν έχετε νέα SMS ή SMS που δεν έχουν διαβαστεί.



Εμφανίζεται όταν έχετε νέα MMS ή MMS που δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει.



Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε επαναφορά μηνύματος MMS.



Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε αποστολή μηνύματος MMS.

## Εικονίδιο Περιγραφή (συνέχεια)



Εμφανίζεται όταν ορίζετε την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων σε καθορισμένο χρόνο.



Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκτροπής κλήσεων. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται με τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 ή και τους δύο. Για παράδειγμα ,  ή . (Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία του.)



Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εντός της οικείας ζώνης σας. (Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία του.)



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εντός της ζώνης του γραφείου σας. (Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία του.)



Εμφανίζεται όταν ορίζετε τον τύπο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις σε **Δόνηση** ή **Δόνηση & μελωδία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 94.



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.



Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς έχει απομείνει.

## Λειτουργία ενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού

Οι οθόνες και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο ή ανοίξετε το πορτάκι, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός. Απενεργοποιείται εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για την επιλογή **Φωτισμός**. Δείτε σελίδα 99 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

## Λειτουργία εξασθένισης φωτισμού

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, την οποία μπορείτε να ορίσετε στην επιλογή μενού **Φωτισμός (Μενού 4.2.3)**, ο οπίσθιος φωτισμός εξασθενεί, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει επαναφορά από τη λειτουργία εξασθένισης φωτισμού.

## Λειτουργία απενεργοποίησης κύριας οθόνης

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε ένα λεπτό από τη στιγμή που εξασθενίσει ο οπίσθιος φωτισμός, η κύρια οθόνη σβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κύρια οθόνη.

## Εξωτερική οθόνη

---

Το τηλέφωνό σας έχει μια εξωτερική οθόνη στο πορτάκι.

Υποδεικνύει ότι έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα και σας ειδοποιεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχετε ορίσει μια ειδοποίηση.


Όταν κρατάτε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα έντασης με το πορτάκι κλειστό, η εξωτερική οθόνη φωτίζεται.

Όταν το ακουστικό μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη.

## Ενσωματωμένη κεραία

---

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως και για κάθε εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης ενώ το τηλέφωνο μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από ό,τι είναι απαραίτητο.

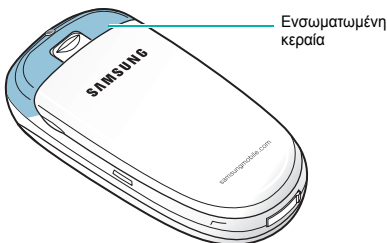


## Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα κυψελοειδές δίκτυο, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

- Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και τα δεδομένα της μπορούν εύκολα να καταστραφούν εξαιτίας γδαρσίματος ή διπλώματος, συνεπώς να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM, φροντίζετε το τηλέφωνο να είναι απενεργοποιημένο, καθώς θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία.


### Τοποθέτηση της κάρτας SIM

1. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τη μπαταρία σύμφωνα με την περιγραφή στη σελίδα 20.
2. Τοποθετήστε και σπρώξτε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, φροντίζοντας ώστε η γωνία με την εγκοπή να είναι επάνω αριστερά και οι χρυσές επαφές της κάρτας να είναι στραμμένες προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

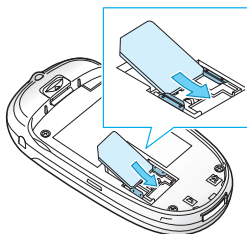

## Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε την κάρτα ώστε να βγει από την υποδοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

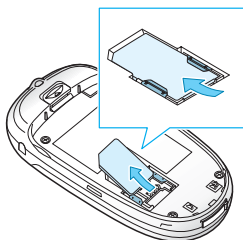


## Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντος. Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον αντιπρόσωπο της Samsung της περιοχής σας.

**Σημείωση:** Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη τυποποιημένη μπαταρία επαναφορτίζεται πλήρως σε περίπου 130 λεπτά.

## Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Εισάγετε τις προεξοχές στο κάτω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές στο τηλέφωνο.

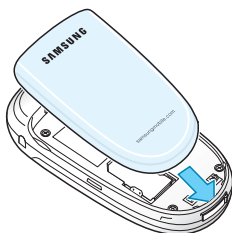


2. Πιέστε τη μπαταρία πάνω στο πίσω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



## Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  <sup>①</sup>.
2. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, τραβήξτε την ασφάλεια της μπαταρίας προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου και κρατήστε τη σε αυτή τη θέση. Σηκώστε τη μπαταρία και βγάλτε τη από το τηλέφωνο.

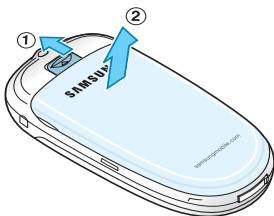


## Φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ταξιδιού

**Σημείωση:** Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι επιβραδύνεται η φόρτιση της μπαταρίας.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.


Βεβαιωθείτε ότι το βέλος του βύσματος είναι στραμμένο προς τα πάνω, όπως και το τηλέφωνο.

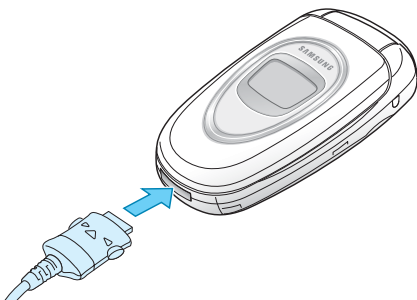

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυποποιημένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης γεμίζει συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό και εμφανιστεί το μήνυμα "Πλήρης φόρτιση", αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και ύστερα από το τηλέφωνο, πιέζοντας τις γκρι προεξοχές και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

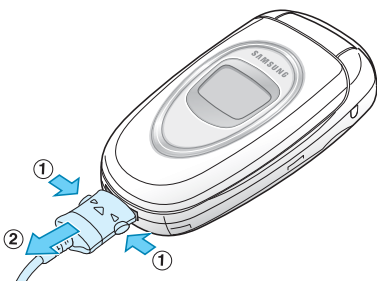

### Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει εξασθενίσει και απομένουν μόνο λίγα λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας σας πληροφορεί με τους εξής τρόπους: αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας (  ), ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα στην οθόνη.


Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί σε σημείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

1. Ανοίξτε το πορτάκι.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 145.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Όταν το τηλέφωνο εντοπίσει το δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις.

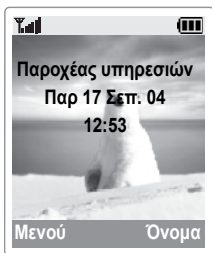

Εξωτερική οθόνη



**Σημείωση:** Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα (Μενού 4.3)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 100.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα για την απενεργοποίηση.

## Ορισμός λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων με την ένδειξη  και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με το τρέχον περιβάλλον. Οι ετικέτες ή τα εικονίδια που βρίσκονται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, δείχνουν τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:



Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ευρετήριο.

Για να εμφανίσετε διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/επιλογές ή για να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

| 2. Για να...                                                                                                               | Πατήστε το...                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| επιλέξετε την: <ul style="list-style-type: none"> <li>• εμφανιζόμενη λειτουργία</li> <li>• επισημασμένη επιλογή</li> </ul> | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b> .                                                                                                             |
| εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα                                        | πλήκτρο Κάτω.                                                                                                                                          |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα                                                             | πλήκτρο Πάνω.                                                                                                                                          |
| μετακινηθείτε πίσω στη δομή κατά ένα επίπεδο                                                                               | προγραμματιζόμενο πλήκτρο  (ή <b>Πίσω</b> ) ή το πλήκτρο <b>C</b> . |
| επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής                                                                                        | πλήκτρο  <sup>①</sup> .                                             |

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## Πραγματοποίηση κλήσης

### Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου, και πατήστε το πλήκτρο .

**Σημείωση:** Αν έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση (Μενού 4.5)** σε **Ενεργό**, πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι δέκα φορές εάν το άτομο που καλέσατε δεν απαντάει ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Δείτε σελίδα 104 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

### Διόρθωση του αριθμού

| Για να διαγράψετε...            | Πατήστε το...                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο | πλήκτρο <b>C</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| οποιοδήποτε άλλο ψηφίο          | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά έως ότου ο δρομέας ( ) τοποθετηθεί στα δεξιά του ψηφίου που θέλετε να διαγραφεί και πατήστε το πλήκτρο <b>C</b> . Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα ψηφίο που λείπει απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο. |
| όλα τα εμφανιζόμενα ψηφία       | πλήκτρο <b>C</b> και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.                                                                                                                                                 |

## Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για το διεθνές πρόθεμα. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

## Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, οι οποίες από κοινού ονομάζονται "Ευρετήριο". Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς. Απλώς, επιλέξτε το όνομα που θέλετε για να ανακληθεί ο αντίστοιχος αριθμός.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 54.

## Χρήση των καταλόγων κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει με χρονολογική σειρά μέχρι 20 εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση. Εάν ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη εμφάνιση.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

Οι κατάλογοι κλήσεων εμφανίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

- : Εξερχόμενες
- : Εισερχόμενες
- : Αναπάντητες

3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να εμφανίσετε κάθε αρχείο κλήσεων χωριστά, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση κλήσεων" στη σελίδα 89.

### Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει αναγνώριση κλήσεων (CLI) και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε και να τον καλέσετε.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις αναπάντητες κλήσεις:

1. Εάν το πορτάκι είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαν..**  
Εμφανίζεται η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναπάντητων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπάντητες κλήσεις" στη σελίδα 89.

**Σημείωση:** Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  <sup>①</sup>. Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB), η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν..**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

## Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό απλά πατώντας ένα ή δύο πλήκτρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 58.

## Τερματισμός κλήσης

Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή κλείστε το πορτάκι.

## Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Εάν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλούντος, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομά του, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριο.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανοίξτε το πορτάκι. Εάν είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

**Σημείωση:** Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού. Η τρέχουσα λειτουργία σταματά.

## Απόρριψη κλήσης


Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Εάν η επιλογή **Πλαϊνό πλήκτρο** έχει οριστεί σε **Απόρριψη κλήσης**, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Δείτε σελίδα 104.

## Ρύθμιση της έντασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο ▼ για να το μειώσετε.

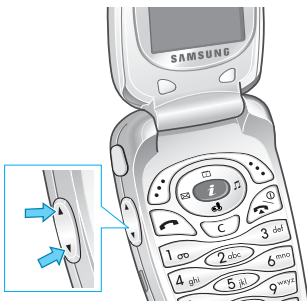

Στην κατάσταση αναμονής και με το πορτάκι ανοιχτό, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ και ▼.

**Σημείωση:** Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να την απορρίψετε ή να σιγάσετε τον ήχο ειδοποίησης κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για την επιλογή **Πλαϊνό πλήκτρο (Μενού 4.7)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 104.

## Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

### Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιο άλλο άτομο στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούσει το άτομο με το οποίο μιλάτε στο τηλέφωνο.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Σίγαση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή.**

Το εικονίδιο σίγασης (  ) εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επανασύνδεση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή.**

Το εικονίδιο σίγασης εξαφανίζεται και ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει και πάλι.

### Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.  
Εμφανίζεται μια λίστα με τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
4. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε. Εμφανίζεται μια λίστα με τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου, με πρώτη την καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.  
**Σημείωση:** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση στο Ευρετήριο από την αρχή, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
5. Για να εμφανίσετε την επισημασμένη καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 54.

## Σίγαση/αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όταν οριστεί η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει ήχους πλήκτρων. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πατήσετε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα πρέπει να οριστεί η επιλογή

**Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

## Αποστολή τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τους τόνους DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τους τόνους DTMF:

1. Όταν έχετε συνδεθεί στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή.**
3. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αποστέλλονται οι τόνοι του εμφανιζόμενου αριθμού.

## Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε ή να γράψετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Μήνυμα**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή.**
3. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε, ορίστε την επιλογή **Εισερχόμενα** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Νέο μήνυμα**.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή.**

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SMS, δείτε σελίδα 64.

## Χρήση του SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SAT που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού SAT. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM.

### Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ υπάρχει κάποια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Από τις δύο αυτές κλήσεις, η μία είναι ενεργή και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την κλήση όποτε θέλετε πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ..**

### Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ υπάρχει κάποια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο Ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.  
Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

## 2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ..**

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Όταν θέλετε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο  <sup>①</sup>.

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αναμονή** (δείτε σελίδα 124). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο κλήσης σε αναμονή.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.  
Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ..**
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο  <sup>①</sup>.

Η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

## Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στην κλήση σε αναμονή, εάν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο, έτσι ώστε οι καλούντες να μπορούν να μιλούν ο ένας με τον άλλο. Αποσυνδέεστε και από τους δύο καλούντες.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, απαντήστε ή πραγματοποιήστε μια κλήση κανονικά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.  
Οι δύο καλούντες συνδέονται ο ένας με τον άλλο.

## Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη είναι μια λειτουργία ορισμένων δικτύων, η οποία επιτρέπει σε έως και έξι άτομα να λάβουν ταυτόχρονα μέρος σε μια κλήση όπου συμμετέχουν πολλά άτομα ή σε μια κλήση συνδιάσκεψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

### Ρύθμιση μιας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και ορίζοντας την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

## Λήψη δεύτερης κλήσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ συμμετέχετε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης" στη σελίδα 34.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ η τηλεφωνική συνδιάσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.  
Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ..**
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης συνδιάσκεψης σε αναμονή ή Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο  <sup>①</sup>.

Επιστρέψτε στην κλήση σε αναμονή.

## Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Διαχωρισμός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη μπορούν τώρα να ακούν ο ένας τον άλλο.

### Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Αφαίρεση**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.  
Η κλήση με αυτόν το συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.
3. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη κλείνοντας το πορτάκι ή πατώντας το πλήκτρο .

## Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου

Με το ακουστικό-μικρόφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέετε το ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή στο πάνω μέρος του τηλεφώνου, το κουμπί στο ακουστικό-μικρόφωνο λειτουργεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

| Για να...                                       | Πατήστε...                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε | το κουμπί δύο φορές σε κατάσταση αναμονής. |
| απαντήσετε σε μια κλήση                         | το κουμπί και κρατήστε το πατημένο.        |
| τερματίσετε μια κλήση                           | το κουμπί και κρατήστε το πατημένο.        |

# Εισαγωγή κειμένου

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να εισάγετε κείμενο, όπως όταν αποθηκεύετε ένα όνομα στο Ευρετήριο, όταν γράφετε ένα μήνυμα, δημιουργείτε τον προσωπικό σας χαιρετισμό ή προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιό σας.

Παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία ABC**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές έως ότου εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία T9\***

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα – για παράδειγμα, όταν πατήσετε το πλήκτρο **5**, μπορούν να εμφανιστούν τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τα πατήματα των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσολογικό λεξικό για προσδιορισμό της σωστής λέξης, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων από την κλασσική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία συμβόλων**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

- **Λειτουργία αριθμών**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

---

\*  Το είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc. και έχει χορηγηθεί άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

## Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα εμφανιστεί ο δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παράδειγμα: Εισαγωγή ονόματος στο Ευρετήριο



Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου: Λειτουργία ABC για αγγλικά

Για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

1. Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσθήκη λέξης** για να προσθέσετε νέες λέξεις στο λεξικό T9. Δείτε σελίδα 44.

Η επιλογή **Γλώσσα** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

**Σημείωση:** Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που έχει επισημανθεί.

## Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

| Για εναλλαγή μεταξύ...                                    | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το... |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| της λειτουργίας αριθμών και της προηγούμενης λειτουργίας  | πλήκτρο # .                         |
| της λειτουργίας συμβόλων και της προηγούμενης λειτουργίας | πλήκτρο * .                         |
| των λειτουργιών ABC και T9                                | δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.     |

## Χρήση της λειτουργίας ABC

Όταν εισάγετε λέξεις στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο που φέρει το επιθυμητό γράμμα:

- Μία φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

**Παράδειγμα:** Για να εμφανιστεί το γράμμα "C", πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο **2**. Για να εμφανιστεί το γράμμα "K", πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **5**. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πληκτρολόγηση πολλαπλών πατημάτων.

**Σημείωση:** Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε ένα πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλώς πατήστε το πλήκτρο Δεξιά ή εναλλακτικά, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες διαφέρουν, ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ορίζοντας μία από τις εξής επιλογές:

- **Γλώσσα:** δείτε σελίδα 40.
- **Μηνυμάτων (Μενού 4.3.2):** δείτε σελίδα 100.

## Λίστα διαθέσιμων χαρακτήρων

| Πλήκτρο | Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους |
|---------|---------------------------------------|
| 1       | . 1 ! ? & u Ω % @ _ £ \$ ¥ € §        |
| 2       | A B Γ 2 A B C                         |
| 3       | Δ E Z 3 D E F                         |
| 4       | H Θ I 4 G H I                         |
| 5       | K Λ M 5 J K L                         |
| 6       | N Ξ O 6 M N O                         |
| 7       | Π P Σ 7 P Q R S                       |
| 8       | T Υ Φ 8 T U V                         |
| 9       | X Ψ Ω 9 W X Y Z                       |
| 0       | 0                                     |

(Λειτουργία κλειδώματος κεφαλαίων στα Αγγλικά)

## Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο **\*.** Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇧)

## Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο **#.**

## Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

## Διαγραφή γραμμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

## Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν διαγραφεί το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Χρήση της λειτουργίας T9

Για να εισάγετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

- Ξεκινήστε να εισάγετε τη λέξη πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **2**, **3**, **5** και **9**.

Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.

- Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη προτού επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τα όποια πατήματα πλήκτρων.
- Εάν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, όσο η λέξη είναι επισημασμένη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

## Εισαγωγή κειμένου

4. Εισάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις πατώντας το πλήκτρο #.
5. Εισάγετε την επόμενη λέξη.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Πληκτρ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ενώ εισάγετε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξικό T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη λειτουργία ABC, ή προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκτρ.** ή πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Προσθήκη λέξης**.
2. Εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC (δείτε σελίδα 41) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και πραγματοποιείται εισαγωγή της στο πεδίο εισαγωγής.

3. Συνεχίστε με την εισαγωγή άλλων λέξεων στη λειτουργία T9.

## Έξυπνη στίξη

Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστροφές, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την εισαγωγή της σωστής στίξης.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για την εμφάνιση δύο σημείων στίξης.



## Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο **\***. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο ( **⇧** )
- Κεφαλαία ( **⇧** )

## Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο **#**.

## Άμεση εισαγωγή αριθμού

Για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το απαιτούμενο αριθμητικό πλήκτρο.

## Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

## Διαγραφή γραμμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

## Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν διαγραφεί το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα στο κείμενό σας.

| Για να...                                                                              | Πατήστε το...                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα                                                         | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.                                                                                          |
| εισάγετε ένα σύμβολο                                                                   | αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.                                                                                |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου μετά την εισαγωγή συμβόλων  | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b> .                                                                         |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου χωρίς την εισαγωγή συμβόλων | προγραμματιζόμενο πλήκτρο  . |

## Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς στο κείμενό σας. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

# Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται σε μενού και υπομενού.

## Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Μενού** ή του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Όνομα** στην κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια, με κύλιση μέσω των πλήκτρων πλοήγησης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Ευρετήριο".
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
3. Βρείτε το υπομενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού.

Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει περισσότερα υπομενού, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

5. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

**Σημείωση:** Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και στα υπομενού εισάγοντας γρήγορα τον αντίστοιχο αριθμό μενού.

Παράδειγμα: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή μενού **Τηλεφωνητής**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού, 1, 3** στην κατάσταση αναμονής.

## Λίστα λειτουργιών μενού

---

Διάφορα μενού σας επιτρέπουν να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού.

Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή μενού ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

## Μενού Ευρετήριο

### 1. Ευρετήριο (δείτε σελίδα 54)

- 1.1 Αναζήτηση
- 1.2 Καταχώρηση
- 1.3 Γρήγορες κλήσεις
- 1.4 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
- 1.5 Διαγραφή όλων

### 2. Διαχείριση (δείτε σελίδα 61)

- 2.1 Προσωπικός αριθμός
- 2.2 Ομάδες
- 2.3 Μνήμη

### 3. Υπηρεσίες (δείτε σελίδα 63)

- 3.1 Ευρετ. υπηρ.

## **Κύριο μενού**

### **1. Μηνύματα (δείτε σελίδα 64)**

#### 1.1 SMS

- 1.1.1 Εισερχόμενα
- 1.1.2 Νέο SMS
- 1.1.3 Εξερχόμενα
- 1.1.4 Διαγραφή όλων

#### 1.2 MMS

- 1.2.1 Εισερχόμενα
- 1.2.2 Νέο MMS
- 1.2.3 Εξερχόμενα
- 1.2.4 Πρόχειρο
- 1.2.5 Ο φάκελός μου
- 1.2.6 Διαγραφή όλων

#### 1.3 Τηλεφωνητής

- 1.3.1 Σύνδεση
- 1.3.2 Αριθμός

#### 1.4 Πρότυπα

#### 1.5 Εκπομπή κυψέλης

- 1.5.1 Ανάγνωση
- 1.5.2 Λήψη
- 1.5.3 Κανάλια
- 1.5.4 Γλώσσα

#### 1.6 Ρυθμίσεις

- 1.6.1 SMS
- 1.6.2 MMS

#### 1.7 Μνήμη

- 1.7.1 SMS
- 1.7.2 MMS

## 2. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 89)

- 2.1 Αναπάντητες
- 2.2 Εισερχόμενες
- 2.3 Εξερχόμενες
- 2.4 Διαγραφή
- 2.5 Χρόνος κλήσεων
  - 2.5.1 Τελευταία κλήση
  - 2.5.2 Εξερχόμενες
  - 2.5.3 Εισερχόμενες
  - 2.5.4 Μηδενισμός
- 2.6 Κόστος κλήσεων\*
  - 2.6.1 Τελευταία κλήση
  - 2.6.2 Συνολικό
  - 2.6.3 Μέγιστο
  - 2.6.4 Μηδενισμός
  - 2.6.5 Καθορισμός μέγιστου
  - 2.6.6 Χρέωση/μονάδα

## 3. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 93)

- 3.1 Εισερχόμενων
  - 3.1.1 Προεπιλογές
  - 3.1.2 Προσωπικοί ήχοι
  - 3.1.3 Ένταση
  - 3.1.4 Τύπος ειδοποίησης
- 3.2 Μηνυμάτων
  - 3.2.1 SMS
  - 3.2.2 MMS
- 3.3 On/Off
- 3.4 Σύνδεσης
- 3.5 Πλήκτρων
- 3.6 Υπενθύμιση λεπτού
- 3.7 Αθόρυβη λειτουργία
- 3.8 Ειδοπ. κατά την κλήση

---

\* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

## **4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 98)**

- 4.1 Μήνυμα υποδοχής
- 4.2 Οθόνη
  - 4.2.1 Φόντο
  - 4.2.2 Εμφάνιση
  - 4.2.3 Φωτισμός
  - 4.2.4 Αντίθεση LCD
- 4.3 Γλώσσα
  - 4.3.1 Μενού
  - 4.3.2 Μηνυμάτων
- 4.4 Ασφάλεια
  - 4.4.1 Έλεγχος PIN
  - 4.4.2 Αλλαγή PIN
  - 4.4.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 4.4.4 Αλλαγή κωδικού
  - 4.4.5 Κρυπτογράφηση
  - 4.4.6 Κλείδωμα SIM
  - 4.4.7 Λειτουργία FDN\*
  - 4.4.8 Αλλαγή PIN2\*
- 4.5 Αυτόματη επανάκληση
- 4.6 Ενεργό πορτάκι
- 4.7 Πλαϊνό πλήκτρο
- 4.8 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
- 4.9 Επαναφορά ρυθμίσεων
  - 4.9.1 Ήχου
  - 4.9.2 Τηλεφώνου
  - 4.9.3 Όλες

## **5. Ατζέντα (δείτε σελίδα 106)**

- 5.1 Νέα υπενθύμιση
- 5.2 Ημερολόγιο
- 5.3 Λίστα εργασιών

---

\* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

## 5. Ατζέντα (συνέχεια)

### 5.4 Ρολόι

5.4.1 Ρύθμιση ώρας

5.4.2 Ρύθμιση ημερομηνίας

5.4.3 Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας

5.4.4 Μορφή

### 5.5 Ξυπνητήρι

### 5.6 Υπολογιστής

### 5.7 Μετατροπείς

5.7.1 Νόμισμα

5.7.2 Μήκος

5.7.3 Βάρος

5.7.4 Όγκος

5.7.5 Εμβαδόν

5.7.6 Θερμοκρασία

### 5.8 Timer

### 5.9 Χρονόμετρο

## 6. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 120)

### 6.1 Εκτροπή

6.1.1 Πάντα

6.1.2 Κατειλημμένο

6.1.3 Δεν απαντά

6.1.4 Αδύνατη πρόσβαση

6.1.5 Ακύρωση όλων

### 6.2 Φραγή

6.2.1 Εξερχομένων

6.2.2 Διεθνών

6.2.3 Διεθνών εκτός χώρας επιλογής

6.2.4 Εισερχομένων

6.2.5 Εισερχομένων στο εξωτερικό

6.2.6 Ακύρωση όλων

6.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής

### 6.3 Αναμονή

### 6.4 Επιλογή δικτύου

### 6.5 Ταυτότητα καλούντος

### 6.6 Ενεργή γραμμή\*

\* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

## 7. Fun box (δείτε σελίδα 127)

### 7.1 Internet\*

- 7.1.1 Έναρξη
- 7.1.2 Αγαπημένα
- 7.1.3 Εισάγετε URL
- 7.1.4 Διαγραφή μνήμης
- 7.1.5 Ρυθμίσεις Proxy
- 7.1.6 Τρέχων Proxy
- 7.1.7 Push messages

### 7.2 Media box

- 7.2.1 Εικόνες
- 7.2.2 Ήχοι
- 7.2.3 Διαγραφή όλων
- 7.2.4 Μνήμη

### 7.3 JAVA

- 7.3.1 Downloads
- 7.3.2 Ρύθμιση Internet
- 7.3.3 Μνήμη

## 8. SIM AT (Application Toolkit)\*\*

---

\* Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή να μην υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

\*\* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

# Μενού Ευρετήριο

Το Ευρετήριο προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- **Ευρετήριο:** σας επιτρέπει να βρείτε, να δημιουργήσετε ή να ρυθμίσετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης και να διαχειριστείτε το Ευρετήριο.
- **Διαχείριση:** σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να αφαιρέσετε τον δικό σας αριθμό, να ρυθμίσετε τις ομάδες καλούντων και να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης.
- **Υπηρεσίες:** σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

## Αναζήτηση (Ευρετήριο 1.1)

Για να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Εισάγετε τα αρχικά γράμματα του ονόματος που επιθυμείτε να βρείτε.  
  
Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε λίστα, ενώ επισημαίνεται η καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Μόλις βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

| 4. Για να...                        | Πατήστε το...                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται | πλήκτρο  . |
| αλλάξετε καταχωρήσεις Ευρετηρίου    | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογ..</b> Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 55.     |

## Επεξεργασία καταχωρήσεων στη μνήμη του τηλεφώνου

Έχοντας εμφανίσει την καταχώρηση Ευρετηρίου, πραγματοποιήστε κύλιση στην κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες κατηγορίες και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κάθε κατηγορίας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**

| Κατηγορία                                 | Επιλογές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κινητό<br>Σπίτι<br>Γραφείο<br>Fax<br>Άλλο | <p>Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αυτές, ανατρέξτε στη σελίδα 56.</p> <p><b>Επεξεργασία αριθμού</b></p> <p><b>Αλλαγή ονόματος</b></p> <p><b>Αποστολή μηνύματος</b> (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό)</p> <p><b>Αντιγραφή</b> (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό)</p> <p><b>Διαγραφή καταχώρησης</b></p> |
| E-mail                                    | Εισάγετε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ομάδα                                     | Καθορίστε μία από τις ομάδες ή καμία ομάδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Γραφικό                                   | Καθορίστε μία από τις εικόνες ή καμία εικόνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Μελωδία                                   | Καθορίστε μία από τις μελωδίες ή καμία μελωδία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Επεξεργασία καταχωρήσεων στη μνήμη της κάρτας SIM

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες μιας καταχώρησης στη μνήμη SIM, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

### Επεξεργασία αριθμού

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα νέο αριθμό εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας αριθμός για την επιλεγμένη καταχώρηση.

### Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Για να διαγράψετε το παλιό όνομα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

### Αποστολή μηνύματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

### Αντιγραφή

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την καταχώρηση από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

### Διαγραφή καταχώρησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση από το Ευρετήριο. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Καταχώρηση (Ευρετήριο 1.2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 1.000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου και το κάθε όνομα είναι δυνατό να συσχετισθεί με μέχρι πέντε αριθμούς.

1. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

### Σημειώσεις:

- Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 26.
- Για να εισάγετε μια παύση στην κλήση για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **\***. Η ένδειξη "P" εμφανίζεται για να υποδείξει ότι μια παύση θα εισαχθεί σε αυτό το σημείο της κλήσης.

2. Όταν είστε σίγουροι πως ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ..**
3. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, **Τηλέφωνο** ή **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

**Σημείωση:** Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά.

4. Εάν επιλέξετε **SIM** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 5. Αν επιλέξετε **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
7. Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 8.  
Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, εισαγάγετε τον αριθμό θέσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
8. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την καταχώρηση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές. Για σχετικές πληροφορίες, δείτε σελίδα 55.  
Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

### Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 1 στη σελίδα 57 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

### Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια να τις καλέσετε εύκολα, όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντιστοιχισμένο αριθμητικό πλήκτρο.

### Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση μετακινηθείτε σε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ή,  
Για να επαναφέρετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Επεξεργασία καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε από τη λίστα την καταχώρηση γρήγορης κλήσης που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές μενού πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
  - **Επεξεργασία αριθμού**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό.
  - **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.
  - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Χρήση της δυνατότητας γρήγορων κλήσεων

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο από το **2** έως το **9** που έχει αντιστοιχιστεί στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης και πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο.

**Σημείωση:** Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

## Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM

Αφού αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε, όποτε χρειάζεται.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης της κάρτας SIM στην οποία είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο **#**.  
Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στη θέση εκείνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

## Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)*

---

Μπορείτε να αντιγράψετε στη μνήμη του τηλεφώνου όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

1. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή.

Οι αριθμοί αντιγράφονται από τη μνήμη του τηλεφώνου, με την ένδειξη **Κινητό** από προεπιλογή.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

2. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Διαγραφή όλων (Ευρετήριο 1.5)

Μπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου επιλεκτικά, ανάλογα με τη θέση μνήμης, ή όλες μαζί ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή μνήμης που θέλετε και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θέσεις μνήμης.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη επιλογή.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τη μνήμη ή τις μνήμες. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 102.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Προσωπικός αριθμός (Ευρετήριο 2.1)

Για να αποθηκεύσετε τους προσωπικούς σας αριθμούς με ένα όνομα:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε τον αριθμό σας και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

4. Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω, μεταβείτε στην επιλογή **Αλλαγή ονόματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Για να αφαιρέσετε έναν από τους αριθμούς σας:

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα "Προσωπικός αριθμός" και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τον αριθμό.  
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Ομάδες (Ευρετήριο 2.2)

---

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των πέντε προκαθορισμένων ομάδων καλούντων.

1. Επιλέξτε μια ομάδα καλούντων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Μελωδία:** σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που θα ηχεί όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
  - **Αλλαγή ονόματος:** σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.
  - **Προβολή εικόνας:** εμφανίζει την εικόνα που θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
  4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να αλλάξετε άλλες επιλογές.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Μνήμη (Ευρετήριο 2.3)

Μπορείτε να ελέγχετε πόσα ονόματα και αριθμοί έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM και πόσες ελεύθερες θέσεις απομένουν.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Ευρετ. υπηρ. (Ευρετήριο 3.1)

**Σημείωση:** Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα των αριθμών στο Ευρετήριο υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

# Μηνύματα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να διαβάζετε και να αποθηκεύετε μηνύματα με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS: γραπτά μηνύματα), την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS: μηνύματα που περιλαμβάνουν απλές εικόνες, κινούμενες εικόνες ή μελωδίες) και την Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS: μηνύματα που υποστηρίζουν την παρουσίαση διαφόρων τύπων μέσων, όπως πλήρως έγχρωμων εικόνων και πολυφωνικών ήχων κλήσης). Τα φωνητικά μηνύματα είναι επίσης διαθέσιμα.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο του δικού σας παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## SMS (Μενού 1.1)

---

Η υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα γραπτά μηνύματα προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομα μηνύματα που αποτελούνται από απλές εικόνες, μελωδίες, κινούμενες εικόνες και κείμενο με στυλ, τα οποία προσδίδουν μια νέα διάσταση στα απλά γραπτά μηνύματα.

Για να αποστείλετε μηνύματα κειμένου μέσω τηλεφώνου, πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

## Λήψη ενός νέου μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο "Νέο μήνυμα" () και μια ειδοποίηση κειμένου που δείχνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 94.

Για να διαβάσετε τα νέα μηνύματα αμέσως, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων.

**Σημείωση:** Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB), η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

## Διαχείριση μνήμης

Ο φάκελος "Εισερχόμενα" και ο φάκελος "Εξερχόμενα" μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Όταν η μνήμη του τηλεφώνου είναι γεμάτη, τότε το εικονίδιο "Νέο μήνυμα" () αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. (Εξαφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα, ώστε να απελευθερωθεί χώρος στη μνήμη.) Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τα εισερχόμενα μηνύματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή** στο φάκελο "Εισερχόμενα" ή "Εξερχόμενα" ή εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή όλων**, για περισσότερες λεπτομέρειες, σελίδα 70.

## Εισερχόμενα (Μενού 1.1.1)

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο "Εισερχόμενα". Τα μηνύματα SMS αποθηκεύονται συνήθως στην κάρτα SIM, αλλά εάν η μνήμη SIM είναι πλήρης, τα εισερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.

- την κατάσταση του μηνύματος:  για ένα μήνυμα που έχετε ήδη διαβάσει,  για ένα μήνυμα που δεν έχετε διαβάσει ακόμη ή  για ένα ημιτελές μήνυμα.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος.
- τη θέση μνήμης όπου έχει αποθηκευτεί το μήνυμα:  για την κάρτα SIM ή  για την μνήμη του τηλεφώνου.
- τα περιεχόμενα του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν επιλέξετε ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει μια μελωδία, τότε πραγματοποιείται αναπαραγωγή της μελωδίας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Διαγραφή:** σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαγραφή του μηνύματος.

**Απάντηση:** σας επιτρέπει να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που έχετε λάβει.

**Κλήση αποστολέα:** σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

**Αποκοπή διεύθυνσης:** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή μηνύματος σε έναν αριθμό ή να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στο Ευρετήριο.

**Αποστολή:** σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

**Επεξεργασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

**Αποθήκευση media:** μπορείτε να αποθηκεύσετε πολυμέσα (εκτός των προκαθορισμένων κινούμενων εικόνων της υπηρεσίας μηνυμάτων EMS και ήχων) από το μήνυμα στο Media box. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία μελλοντικών μηνυμάτων.

**Μεταφορά:** σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

## Νέο SMS (Μενού 1.1.2)

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να γράψετε μηνύματα, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνες και μελωδίες.

### 1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

Στην πρώτη γραμμή της οθόνης βλέπετε τον αριθμό των χαρακτήρων που έχετε ακόμα δυνατότητα να πληκτρολογήσετε, τον αριθμό του τρέχοντος μηνύματος, τον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε, καθώς και τη γραμματοσειρά που έχετε ορίσει στην επιλογή **Κείμενο**.

**Σημείωση:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

### 2. Κατά την εισαγωγή του μηνύματος σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.

- **Αποστολή:** σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στο επόμενο βήμα.
- **Κείμενο:** σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο. Οι παρακάτω ιδιότητες κειμένου είναι δυνατό να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε.

Μέγεθος: Μικρό/Μεσαίο/Μεγάλο

Μορφή: Κανονική/Υπογράμμιση/Διακριτή διαγραφή

Έντονα: Ανενεργό/Ενεργό

Πλάγια: Ανενεργό/Ενεργό

Στοίχιση: Αριστερά/Κέντρο/Δεξιά

- **Προσθήκη media:** σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε εικόνες, κινούμενες εικόνες και/ή μελωδίες στο μήνυμα. Επιλέξτε μια κατηγορία: **Εικόνες, Κινούμενες εικόνες ή Μελωδίες**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο το οποίο έχετε λάβει από άλλη πηγή και να το αποθηκεύσετε στο Media box. Δείτε σελίδα 134.

- **Πρότυπα:** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα πρότυπο μηνύματος στο κείμενό σας. Επιλέξτε ένα από τα εννέα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή μενού **Πρότυπα (Μενού 1.4)**. Δείτε σελίδα 82.
  - **Αποθήκευση:** σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στο φάκελο "Εξερχόμενα".
3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του μηνύματος σας, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.
  4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στην οθόνη "Διεύθυνση". Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός αριθμού στο "Ευρετήριο" πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
- Σημείωση:** Για τη διαγραφή μέρους ή όλων των χαρακτήρων που έχετε πληκτρολογήσει, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Εάν ή όταν δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.
- Για να πραγματοποιήσετε αποστολή του μηνύματος σε μέχρι και 5 προορισμούς, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** και επαναλάβετε το βήμα 4.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
  6. Εάν εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή κέντρου SMS", εισάγετε τον αριθμό υπηρεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κέντρου υπηρεσίας SMS στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 85.
- Σημείωση:** Εάν δεν πραγματοποιηθεί επιτυχής αποστολή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** για να δοκιμάσετε μια εκ νέου αποστολή του μηνύματος. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ή πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Εξερχόμενα (Μενού 1.1.3)

Στο φάκελο "Εξερχόμενα" αποθηκεύονται όσα μηνύματα έχετε ήδη στείλει ή αποθηκεύσατε χωρίς να πραγματοποιήσετε αποστολή τους.

Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος,  για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή  για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την κατάσταση του μηνύματος,  για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή  για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.
- τη θέση μνήμης όπου έχει αποθηκευτεί το μήνυμα:  για την κάρτα SIM ή  για την μνήμη του τηλεφώνου.
- τα περιεχόμενα του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Διαγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το μήνυμα.

**Αποκοπή διεύθυνσης:** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή μηνύματος σε έναν αριθμό ή να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στο Ευρετήριο.

**Αποστολή:** σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

**Επεξεργασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

**Μεταφορά:** σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

### Διαγραφή όλων (Μενού 1.1.4)

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.  
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Όλα** θα τοποθετηθούν σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες μηνυμάτων.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.
3. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στις επιλεγμένες θυρίδες.  
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

### MMS (Μενού 1.2)

---

Η Υπηρεσία MMS είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία SMS. Παρέχει αυτόματα και άμεση παράδοση των προσωπικών σας μηνυμάτων πολυμέσων από το τηλέφωνό σας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνό σας σε κάποια διεύθυνση e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και ήχους. Ένα μήνυμα MMS αποτελεί μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αποστολή MMS. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν λειτουργίες MMS μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν MMS.

**Σημείωση:** Όταν αγοράζετε περιεχόμενα πολυμέσων από το Internet, τα περιεχόμενα αυτά σας παραδίδονται μέσω MMS. Μπορείτε να επαναφέρετε το μήνυμα αυτό από το διακομιστή και, στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε προώθηση αυτών των μηνυμάτων σε άλλους ή να προσθέσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σε ένα MMS.

## Επαναφορά νέου μηνύματος

Όταν πραγματοποιείτε επαναφορά μηνύματος, το εικονίδιο επαναφοράς () εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε την επαναφορά ενός νέου μηνύματος, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο "Νέο μήνυμα" () και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 94.

Για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ενός νέου μηνύματος σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Θα δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου "Εισερχόμενα". Επιλέξτε ένα μήνυμα για να πραγματοποιήσετε προβολή του.

### Σημειώσεις:

- Όταν ρυθμίσετε την επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** (δείτε σελίδα 86) ως **Αυτόματη**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Downloads (Μενού 7.3.1)** και, επίσης, δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες WAP κατά την επαναφορά ενός νέου μηνύματος. Εάν λάβετε ένα μήνυμα όταν παίζετε ένα παιχνίδι Java, το τηλέφωνό σας θα λάβει μόνο ένα μήνυμα ειδοποίησης. Αφού ολοκληρώσετε το παιχνίδι σας, μπορείτε να επαναφέρετε το μήνυμα εάν μεταβείτε στο μήνυμα ειδοποίησης.

- Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB), η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Εάν η επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί ως **Χειροκίνητη** (για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 86), όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος () , πρέπει να μεταβείτε στο φάκελο "Εισερχόμενα" για να επαναφέρετε το μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε μηνύματα με τα παρακάτω εικονίδια:  ,  ή  . Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά ή διαγραφή ενός μηνύματος με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**.

## Διαχείριση μνήμης

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το εικονίδιο "Νέο μήνυμα" () αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. (Εξαφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο  , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα, ώστε να απελευθερωθεί χώρος στη μνήμη.) Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Πρέπει να πραγματοποιήσετε διαγραφή ενός ή περισσότερων μηνυμάτων για να απελευθερώσετε τον απαιτούμενο χώρο για τα εισερχόμενα μηνύματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στο φάκελο "Εισερχόμενα", "Εξερχόμενα", "Πρόχειρο" ή "Ο φάκελος μου" ή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81.

### Σημειώσεις:

- Μπορείτε να λάβετε έως και 150 μηνύματα.
- Οι θυρίδες MMS και το Media box μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή** ή την επιλογή **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε ορισμένους ήχους ή εικόνες από το Media box.

## Εισερχόμενα (Μενού 1.2.1)

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο "Εισερχόμενα".

Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- το θέμα του μηνύματος ή κανένα θέμα, εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.
- την κατάσταση μηνύματος:  για ένα μήνυμα που επαναφέρετε,  για ένα αναγνωσμένο μήνυμα,  για ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα,  για ένα αναγνωσμένο μήνυμα ειδοποίησης και  για ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα ειδοποίησης.

**Σημείωση:** Υπάρχουν διάφορα εικονίδια κατάστασης μηνύματος (, , ) τα οποία αντιστοιχούν στη σπουδαιότητα που έχει αποδώσει στο μήνυμα ο αποστολέας (δείτε σελίδα 85).

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να μετακινηθείτε στις σελίδες. Διαφορετικά, οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρόνου που έχει ορίσει ο αποστολέας.

### Σημειώσεις:

- Το τηλέφωνό σας μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ορισμένους τύπους αρχείων ήχου ή εικόνας.
- Εάν ένα εισερχόμενο μήνυμα έχει συνημμένο ένα βίντεο κλιπ, τότε εμφανίζεται το εικονίδιο συνημμένων () στη γραμμή του τίτλου. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε το συνημμένο, ούτε και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του από το μήνυμα.

Όταν προβάλετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** :

**Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη:** επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Απάντηση:** σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε απάντηση στον αποστολέα.

**Προώθηση:** πραγματοποιεί προώθηση του μηνύματος σε άλλο άτομο. Όταν το μήνυμα περιλαμβάνει περιεχόμενα πολυμέσων που έχετε αγοράσει στο Internet, δεν είναι δυνατή η προώθηση του.

**Επανάκληση:** σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τον αποστολέα.

**Αποκοπή media:** πραγματοποιεί εξαγωγή εικόνας ή ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα περιλάβετε σε ένα MMS.

**Αποκοπή διεύθυνσης:** πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

**Ιδιότητες:** εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

**Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο:** μετακινεί το μήνυμα στο "Ο φάκελος μου" για μετέπειτα χρήση.

## Νέο MMS (Μενού 1.2.2)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε ένα νέο MMS και στη συνέχεια να το αποστέλλετε σε έναν ή πολλούς προορισμούς.

1. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στοιχείων που μπορούν να προστεθούν σε MMS: πραγματοποιήστε κύλιση για να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσ.** Στη συνέχεια, συνεχίστε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

| Στοιχείο | Πώς προστίθεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θέμα     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμά σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.</li> <li>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b>.<br/> <b>Σημείωση:</b> Για να μετακινηθείτε σε προηγούμενη οθόνη όταν πληκτρολογείτε ένα θέμα, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες που έχετε πληκτρολογήσει και, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>C</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Εικόνα   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Από τα αρχεία εικόνων MMS, επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε να προσθέσετε στο μήνυμα. Η εικόνα θα εμφανιστεί.</li> <li>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Πρόσθ..</b><br/> Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ορισμένες εικόνες που έχετε λάβει εάν δεν διαθέτουν την κατάλληλη μορφοποίηση.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ήχος     | <p><u>Για να προσθέσετε έναν νέο ήχο:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ενεργοποιήστε την επιλογή <b>Εγγραφή νέου</b>.</li> <li>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Εγγραφή</b> για να ξεκινήσετε την εγγραφή.</li> <li>3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Διακοπή</b> για να διακόψετε την εγγραφή.</li> <li>4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Αναπαρ.</b> για να πραγματοποιήσετε εκ νέου αναπαραγωγή του ήχου. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Πρόσθ.</b> για να τον προσθέσετε. Εισάγετε ένα όνομα για τον ήχο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b>. Θα πραγματοποιηθεί προσθήκη του ήχου και αποθήκευσή του στο Media box.</li> </ol> |

| Στοιχείο           | Πώς προστίθεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ήχος<br>(συνέχεια) | <p><u>Για να προσθέσετε έναν ήχο στο Media box:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε μία από τις τοποθεσίες αποθήκευσης ήχων. Εμφανίζονται οι ήχοι που έχουν αποθηκευτεί στην τοποθεσία.</li> <li>Επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε να προσθέσετε.</li> <li>Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b> για να τον προσθέσετε. Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ορισμένους ήχους που έχετε λάβει εάν δεν διαθέτουν την κατάλληλη μορφοποίηση.</li> </ol>                                                                                                                                  |
| Μήνυμα             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα. Διαφορετικά, μπορείτε να εισάγετε ένα πρότυπο.<br/>Για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ενός προτύπου: <ul style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλ.</b> και επιλέξτε <b>Πρότυπα</b>.</li> <li>Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα.</li> </ul> </li> <li>Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλ.</b> και επιλέξτε <b>Ολοκληρώθηκε</b> για να προσθέσετε το μήνυμα.<br/><b>Σημείωση:</b> Για να μεταβείτε σε προηγούμενη οθόνη ενώ πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>C</b>.</li> </ol> |

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.
  - Προεπισκόπηση:** εμφανίζει το μήνυμα όπως θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξ.** Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποσ.** και προχωρήστε στο βήμα 4.

- **Αποστολή:** σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στα επόμενα βήματα.
- **Προσθήκη σελίδας:** σας επιτρέπει να προσθέσετε έως και 10 σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνύματος.
- **Διάρκεια σελίδας:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η κάθε σελίδα ενός μηνύματος στον παραλήπτη πριν πραγματοποιηθεί αυτόματη κύλιση στην επόμενη σελίδα.
- **Εφέ κειμένου:** σας επιτρέπει να ορίσετε το χρώμα, το μέγεθος και το στυλ του κειμένου του μηνύματος.
- **Διαγραφή Θέμα/Εικόνα/Ήχος/Μήνυμα:** σας επιτρέπει να διαγράψετε ξεχωριστά το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το μήνυμα.
- **Διαγραφή σελίδας:** σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Αποθήκευση:** αποθηκεύει τα μηνύματα στο **Πρόχειρο (Μενού 1.2.4)** ή στο **Ο φάκελος μου (Μενού 1.2.5)**.

**Σημείωση:** Για να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο **C**.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.

4. Επιλέξτε μια καταχώρηση στην οθόνη "Αποστολή".

Εάν πρόκειται για κενή καταχώρηση, εισάγετε ένα προορισμό όπως φαίνεται παρακάτω. Επιλέξτε:

**Αριθμός:** για να εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.

**Email:** για να εισάγετε μια διεύθυνση e-mail.

**Ευρετήριο:** για να εισάγετε έναν προορισμό από το ευρετήριο.

Μετά την εισαγωγή ενός προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν η καταχώρηση δεν είναι κενή, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω. Επιλέξτε:

**Επεξεργασία διεύθυνσης:** για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη διεύθυνση.

**Διαγραφή διεύθυνσης:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη διεύθυνση.

**Σημείωση:** Για να πραγματοποιήσετε διαγραφή μέρους ή όλων των χαρακτήρων που έχετε πληκτρολογήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Εάν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

5. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε έως και 20 διαφορετικούς προορισμούς, επαναλάβετε το βήμα 4.

6. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστ..**

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** για να μην στείλετε το μήνυμα.

Εάν η μετάδοση αποτύχει, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανά.** για να δοκιμάσετε ξανά. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

## Εξερχόμενα (Μενού 1.2.3)

Ο φάκελος "Εξερχόμενα" αποθηκεύει μηνύματα των οποίων έχετε πραγματοποιήσει αποστολή, πραγματοποιείτε αποστολή, έχει αποτύχει η μετάδοσή τους ή που τα έχετε ακυρώσει.

Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- το θέμα του μηνύματος ή την ένδειξη "Κανένα θέμα", εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
- την κατάσταση μηνύματος:  για μήνυμα που έχετε στείλει,  για μήνυμα που ακυρώθηκε ή του οποίου απέτυχε η μετάδοση ή  για μια αναφορά που παραδόθηκε. Όταν ο παραλήπτης πραγματοποιεί επαναφορά του μηνύματος που αποστέilate και έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Αναφορά παράδοσης** (βλ. σελίδα 85), τότε το  μεταβάλλεται σε .

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να μετακινηθείτε στις σελίδες. Διαφορετικά, οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρόνου που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι**:

**Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Αποστολή**: αποστέλλει το μήνυμα.

**Ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

**Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: μετακινεί το μήνυμα στο "Ο φάκελος μου" για μετέπειτα χρήση.

## Πρόχειρο (Μενού 1.2.4)

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε και μηνύματα των οποίων η δημιουργία διακόπηκε από κάποια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα.

**Σημείωση**: Τα μηνύματα των οποίων απέτυχε η μετάδοση αποθηκεύονται στον φάκελο "Εξερχόμενα".

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι**:

**Αποστολή**: αποστέλλει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα.

**Ιδιότητες:** εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

### **Ο φάκελός μου** (Μενού 1.2.5)

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα "Εισερχόμενα" ή τα "Εξερχόμενα" στο "Ο Φάκελός μου" χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**. Ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε στο "Ο φάκελός μου" χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποθήκευση**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα στο "Ο φάκελος μου", πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.**:

**Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη:** επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Αποστολή:** αποστέλλει το μήνυμα.

**Αποκοπή media:** πραγματοποιεί εξαγωγή εικόνας ή ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα στείλετε ως μέρος ενός MMS.

**Αποκοπή διεύθυνσης:** πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση email ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

**Ιδιότητες:** εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

## Διαγραφή όλων (Μενού 1.2.6)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κάθε θυρίδας μηνυμάτων ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα με μία κίνηση.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Όλα** θα τοποθετηθούν σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες μηνυμάτων.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου και σε άλλες θυρίδες.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στις θυρίδες.  
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Τηλεφωνητής (Μενού 1.3)

Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας εμφανίζει το εικονίδιο  και ακούτε μια ειδοποίηση.

### Σύνδεση (Μενού 1.3.1)

- Σε κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σύνδεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Καλέστε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πραγματοποιώντας είσοδο στο μενού **Σύνδεση (Μενού 1.3.1)** και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

### Αριθμός (Μενού 1.3.2)

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, τον οποίο λαμβάνετε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν επιλέξετε μια καταχώρηση στο μενού "Αριθμός", οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

**Επεξεργασία αριθμού:** εισάγετε έναν αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να εισάγετε έναν αριθμό από το "Ευρετήριο". Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

**Αλλαγή ονόματος:** εισάγετε ένα όνομα διακομιστή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** για να το αποθηκεύσετε.

**Διαγραφή:** όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για ακύρωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

### Πρότυπα (Μενού 1.4)

---

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε ως πρότυπα μέχρι και εννέα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Όταν εισέρχετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα προτύπων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα ή σε μια κενή καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και εισάγετε ένα νέο μήνυμα ή αλλάξτε το παλιό μήνυμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

## Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.5)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη (Μενού 1.5.2)** έχει οριστεί ως **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα σε κατάσταση αναμονής. Εάν το μήνυμα είναι σύντομο, τότε θα μπορείτε να το δείτε στην οθόνη: διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **CB** για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα.

Στην επιλογή μενού **Εκπομπή κυψέλης**, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανάγνωση:** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

**Αρχείο μηνυμάτων:** εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων που αποθηκεύσατε από τη λίστα "Τρέχοντα μηνύματα".

**Τρέχοντα μηνύματα:** εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά θα σταματήσουν να εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί.

Εάν το μήνυμα έχει μεγάλο μήκος, τότε πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο περιεχόμενο του μηνύματος.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Αποκοπή αριθμού: εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα.

Αποθήκευση: (Μόνο τρέχοντα μηνύματα) αποθηκεύει το μήνυμα αυτό στη λίστα "Αρχείο μηνυμάτων".

Διαγραφή: διαγράφει αυτό το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στη λίστα.

**Λήψη**: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

**Κανάλια**: το σημάδι ελέγχου στο πλαίσιο ελέγχου **Όλα** υποδεικνύει την ενεργοποίηση του καναλιού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κανάλι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Η επιλογή **Προσθήκη καναλιού** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στη λίστα καναλιών. Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό καναλιού, τον οποίο λάβατε από τον παροχέα υπηρεσιών, και έναν τίτλο για το κανάλι.

**Γλώσσα**: επιλέγει την γλώσσα που προτιμάτε. Θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης μόνο στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

## Ρυθμίσεις (Μενού 1.6)

---

### SMS (Μενού 1.6.1)

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες SMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Κέντρο Υπηρεσίας:** σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS. Ο αριθμός αυτός απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιήσετε αποστολή μηνυμάτων. Πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό αυτόν από τον παροχέα υπηρεσιών.

**Περίοδος ισχύος:** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

**Τύπος μηνύματος:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο των μηνυμάτων που επιθυμείτε να λαμβάνετε, **Κείμενο, Fax, Φωνή,ERMES, X400 ή E-mail**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέπει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

**Απάντηση:** επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος SMS που αποστέλλετε να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

**Αναφορά παράδοσης:** εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε το δίκτυο θα σας αποστέλλει ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση παράδοσης των μηνυμάτων που έχετε στείλει.

## **MMS** (Μενού 1.6.2)

Με το μενού αυτό μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων MMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ρυθμίσεις αποστολής:** Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Προτεραιότητα:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε την προτεραιότητα των μηνυμάτων που στέλνετε. Η προτεραιότητα των μηνυμάτων μπορεί να οριστεί ως Χαμηλή, Μεσαία ή Υψηλή.

**Περίοδος ισχύος:** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

**Παράδοση μετά:** μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματά σας.

Διατήρηση αντιγράφου: σας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσετε στο τηλέφωνό σας ένα αντίγραφο του μηνύματος που στείλατε.

Απόκρυψη διεύθυνσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το δίκτυο σας ενημερώνει εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνο του παραλήπτη σας αποστέλλει μήνυμα για να σας ειδοποιήσει πως το μήνυμά σας ανοίχτηκε.

**Ρυθμίσεις λήψης**: είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Λήψη μηνυμάτων: σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Χειροκίνητη**, **Αυτόματα** και **Απόρριψη**.

Απόρριψη ανώνυμων: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνό σας απορρίπτει τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί χωρίς ταυτότητα καλούντος.

Απόρριψη διαφημιστικών: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνό σας απορρίπτει όλα τα διαφημιστικά μηνύματα.

Αναφορά επιτρέπεται: όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Ανενεργό**, τότε, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, το τηλέφωνό σας δεν θα πραγματοποιεί αποστολή αναφοράς όταν ανοίγετε το μήνυμα, ακόμα και αν ο αποστολέας το ζητά.

**Προφίλ MMS**: στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφίλ MMS που απαιτούνται όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε MMS.

Τρέχον προφίλ: σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί στο τρέχον μήνυμα.

Ρυθμίσεις προφίλ: σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε έως και πέντε προφίλ.

- Όνομα προφίλ: εισάγετε το όνομα του προφίλ.
- URL διακομιστή: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή.
- Ρύθμιση GSM: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.
  - Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης δικτύου μεταξύ ISDN και Αναλογικό.
  - Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή.
  - Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.
- Ρύθμιση GPRS: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.
  - Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - APN: εισάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
  - Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.
  - GPRS μόνο: λειτουργεί μόνο σε δίκτυο GPRS.
  - GSM μόνο: λειτουργεί μόνο σε δίκτυο GSM.

### Μνήμη *(Μενού 1.7)*

---

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης για τα μηνύματα.

#### **SMS** *(Μενού 1.7.1)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μηνύματα αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

#### **MMS** *(Μενού 1.7.2)*

Οι θυρίδες MMS και το Media box μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει πόση μνήμη είναι ελεύθερη και πόση χρησιμοποιείται.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση μνήμης των θυρίδων MMS και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

# Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- το κόστος των κλήσεών σας.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου που βρίσκονται στους τρεις τύπους διαχείρισης κλήσεων, πατώντας, ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο .

## Αναπάντητες (Μενού 2.1)

---

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της αναπάντητης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την καταγραφή της τρέχουσας κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

## Εισερχόμενες (Μενού 2.2)

---

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την καταγραφή της τρέχουσας κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

### Εξερχόμενες (Μενού 2.3)

---

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους αριθμούς των 20 τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εξερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την καταγραφή της τρέχουσας κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

### Διαγραφή (Μενού 2.4)

---

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι σε κάθε καταγραφή κλήσης.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)*

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

### **Σημειώσεις:**

- Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε πρώτα την κατάλληλη γραμμή.
- Η πραγματική διάρκεια των κλήσεων που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού και άλλους λόγους.

Διατίθενται τα εξής timer:

**Τελευταία κλήση:** η διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

**Εξερχόμενες:** η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

**Εισερχόμενες:** η συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

**Μηδενισμός:** η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των χρονομέτρων κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## Κόστος κλήσεων (Μενού 2.6)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων.

### Σημειώσεις:

- Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
- Αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.
- Οι πληροφορίες AOC (Πληροφορίες χρέωσης) ενδέχεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Τελευταία κλήση:** το κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

**Συνολικό:** το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε με την επιλογή **Καθορισμός μέγιστου**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

**Μέγιστο:** το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε μέσω της επιλογής **Καθορισμός μέγιστου**.

**Μηδενισμός:** η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (δείτε σελίδα 146) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Καθορισμός μέγιστου:** η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να εισάγετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 146) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Χρέωση/μονάδα:** η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσετε το κόστος της μίας μονάδας (αναφέρεται στις μονάδες σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζεται το κόστος των κλήσεων σας. Μπορεί να είναι 5, 10 ή 20 δευτερολέπτων και να έχουν οριστεί από το δίκτυο). Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται στον υπολογισμό του κόστους των κλήσεων σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 146) και, στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

# Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- τον ήχο κλήσης, την ένταση και τον τύπο των εισερχόμενων κλήσεων ή μηνυμάτων.
- τους ήχους που ακούγονται όταν η κλήση σας έχει επιτευχθεί ή όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- την αθόρυβη λειτουργία, στην οποία το τηλέφωνό σας μεταβαίνει όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο #.

## Εισερχόμενων (Μενού 3.1)

---

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

**Σημείωση:** Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να γίνει αλλαγή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία από τη λίστα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή της μελωδίας.

**Προεπιλογές:** σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες.

**Προσωπικοί ήχοι:** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν ήχο από άλλες πηγές, όπως είναι οι τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή μηνύματα πολυμέσων που έχετε λάβει.

**Ένταση:** σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης, τα οποία βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ένταση.

**Τύπος ειδοποίησης:** σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

**Μελωδία:** το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναπαραγωγή της επιλεγμένης μελωδίας μέσω της επιλογής **Μελωδία**. Δείτε παραπάνω.

**Δόνηση:** το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

**Δόνηση & μελωδία:** το τηλέφωνό σας δονείται πρώτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί αναπαραγωγή της επιλεγμένης μελωδίας μέσω της επιλογής "Μελωδία".

## Μηνυμάτων (Μενού 3.2)

---

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ξεχωριστούς τύπος ειδοποιήσεων για τα εισερχόμενα SMS και MMS.

### **SMS** (Μενού 3.2.1) / **MMS** (Μενού 3.2.2)

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Τόνος:** σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών τόνων. Κάθε φορά που επιλέγετε έναν τόνο από τη λίστα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή του τόνου.

**Τύπος ειδοποίησης:** σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

**Αθόρυβο:** εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου. Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο ούτε δονείται.

**Τόνος:** το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου τόνου μέσω της επιλογής **Τόνος**. Δείτε παραπάνω.

**Δόνηση:** το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

**Δόνηση & τόνος:** το τηλέφωνό σας δονείται πρώτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου τόνου μέσω της επιλογής **Τόνος**.

**Επανάληψη:** σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε πόσο συχνά να σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Μία φορά** ή **Περιοδικά**.

## On/Off (Μενού 3.3)

---

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.

Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Βασικό** ή **Εύθυμο**. Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιείται αναπαραγωγή οποιουδήποτε ήχου από το τηλέφωνό σας κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του, επιλέξτε **Ανενεργό**.

## Σύνδεσης (Μενού 3.4)

---

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν επιθυμείτε να παράγει το τηλέφωνό σας τον ήχο "μπιπ", όταν συνδέεται στο δίκτυο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο "μπιπ".

**Ενεργό:** το τηλέφωνό σας δεν παράγει τον ήχο "μπιπ" όταν συνδέεται με το δίκτυο.

## Πλήκτρων (Μενού 3.5)

---

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** το πλήκτρο δεν παράγουν κανένα ήχο.

**Τόνος:** κάθε πλήκτρο παράγει διαφορετικό ήχο, όταν το πατάτε.

**Μπιπ:** κάθε πλήκτρο παράγει τον ίδιο ήχο, όταν το πατάτε.

**Πιάνο / Τύμπανο:** κάθε πλήκτρο παράγει έναν διαφορετικό ήχο πιάνο ή τύμπανου, ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει, όταν το πατάτε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων, πατήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής και με το πορτάκι του τηλεφώνου ανοικτό.

### Υπενθύμιση λεπτού (Μενού 3.6)

---

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της κλήσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο "μπιπ".

**Ενεργό:** το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό.

### Αθόρυβη λειτουργία (Μενού 3.7)

---

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο μεταβαίνει στην αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα δονείται ή θα πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Δόνηση:** το τηλέφωνο δονείται αντί να παράγει ήχο στην αθόρυβη λειτουργία.

**Σίγαση:** το τηλέφωνο πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

## Ειδοπ. κατά την κλήση (Μενού 3.8)

---

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να σας πληροφορεί ή όχι το τηλέφωνό σας όταν λαμβάνετε ένα καινούργιο μήνυμα ή όταν πραγματοποιείται μια ειδοποίηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** το τηλέφωνό σας δεν σας ειδοποιεί για τα εισερχόμενα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.

**Ενεργό:** το τηλέφωνό σας ειδοποιεί παράγοντας ένα ήχο "μπιπ". Η ειδοποίηση παράγεται μόνο στο ακουστικό σας και, επομένως, ο συνομιλητής σας δεν την ακούει.

# Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές διαφορετικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας, μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

## Μήνυμα υποδοχής (Μενού 4.1)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

| Για να...                                                                   | Πατήστε το...                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα                                                | πλήκτρο <b>C</b> και κρατήστε το πατημένο.                                                                 |
| πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα                                              | κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.                                                                           |
| αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας                                          | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b> .                                                                      |
| διαγράψετε την πληκτρολόγησή σας και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής | πλήκτρο  <sup>①</sup> . |

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 39.

## Οθόνη (Μενού 4.2)

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου και το χρώμα των στοιχείων της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

**Φόντο** (Μενού 4.2.1)

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της εικόνας φόντου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Κινούμενες εικόνες:** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα.

**Εικόνες:** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις εικόνες από το πλαίσιο **Εικόνες** στο μενού **Media box** που έχουν ληφθεί από τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή MMS που έχετε λάβει.

**Θέση κειμένου:** σας επιτρέπει την επιλογή της θέσης του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής, όπως το όνομα του κατόχου, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και γραπτές ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων ή νέων μηνυμάτων. Επιλέξτε **Πάνω** ή **Κάτω**. Εάν ορίσετε την επιλογή **Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας εμφανίζει μόνο την εικόνα φόντου.

**Στυλ κειμένου:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το στυλ του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

**Σημείωση:** Όταν ορίζετε την εικόνα φόντου στο **Ημερολόγιο**, οι επιλογές "Θέση κειμένου" και "Στυλ κειμένου" δεν λειτουργούν.

**Εμφάνιση** (Μενού 4.2.2)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρώματος των στοιχείων της οθόνης, όπως η περιοχή των ενδείξεων προγραμματιζόμενων πλήκτρων ή τα ονόματα των μενού και τα εικονίδια.

**Φωτισμός** (Μενού 4.2.3)

Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια που θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει ενεργοποιημένος φωτισμός, μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου ή εάν έχετε αφήσει ανοικτό το πορτάκι του τηλεφώνου.

### Αντίθεση LCD (Μενού 4.2.4)

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα κάθε οθόνης.

Για να προσαρμόσετε την αντίθεση της οθόνης:

1. Επιλέξτε την οθόνη που επιθυμείτε να προσαρμόσετε, **Βασική οθόνη** ή **Εξωτερική οθόνη** και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

### Γλώσσα (Μενού 4.3)

---

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για το εμφανιζόμενο κείμενο και τις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Μενού:** σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη γλώσσα του εμφανιζόμενου κειμένου, όπως των μενού, των επιλογών ή των προειδοποιητικών μηνυμάτων.

**Μηνυμάτων:** σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

### Ασφάλεια (Μενού 4.4)

---

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και τους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Δείτε επίσης σελίδα 145 -147.

**Έλεγχος PIN** (Μενού 4.4.1)

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος PIN, πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, κάποιος που δεν έχει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

**Σημείωση:** Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ενεργοποιείτε.

**Ενεργό:** πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN**.

**Αλλαγή PIN** (Μενού 4.4.2)

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και ύστερα να ορίσετε έναν νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

**Κλείδωμα τηλεφώνου** (Μενού 4.4.3)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου", το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο και πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος έχει μήκος από 4 έως 8 ψηφία, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αφού εισάγετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

**Ενεργό:** σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

### **Αλλαγή κωδικού** (Μενού 4.4.4)

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει πρώτα να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό και ύστερα να ορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

### **Κρυπτογράφηση** (Μενού 4.4.5)

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη χρήση των περιεχομένων, όπως MMS, εικόνων και ήχων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.

### **Κλείδωμα SIM** (Μενού 4.4.6)

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Κλείδωμα SIM", πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν νέο κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM με τέσσερα ως οκτώ ψηφία και να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοσδήποτε άλλες κάρτες SIM με το τηλέφωνό σας.

**Ενεργό:** πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

### **Λειτουργία FDN** (Μενού 4.4.7)

Η λειτουργία FDN (Επιτρεπτές κλήσεις), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

**Ενεργό:** μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

**Σημείωση:** Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** που ακολουθεί.

### **Αλλαγή PIN2** (Μενού 4.4.8)

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 με έναν καινούργιο. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 και ύστερα να ορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

**Σημείωση:** Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

## Αυτόματη επανάκληση (Μενού 4.5)

---

Με τη λειτουργία "Αυτόματη επανάκληση", το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

**Σημείωση:** Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσης ποικίλλει.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** δεν πραγματοποιείται επανάκληση του αριθμού.

**Ενεργό:** πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού.

## Ενεργό πορτάκι (Μενού 4.6)

---

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε εάν επιθυμείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις ανοίγοντας το πορτάκι ή όχι.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό:** πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.

**Ενεργό:** μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι.

## Πλαϊνό πλήκτρο (Μενού 4.7)

---

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη λειτουργία των πλήκτρων έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Απόρριψη κλήσης:** πραγματοποιείται απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

**Σίγαση ήχου κλήσης:** πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, δεν πραγματοποιείται απόρριψη της κλήσης.

## Απάντηση με όλα τα πλήκτρα (Μενού 4.8)

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις πατώντας σχεδόν οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεφώνου σας.

**Ανενεργό:** μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

**Ενεργό:** μπορείτε να πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου  και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.** για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

## Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 4.9)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου, τις ρυθμίσεις τηλεφώνου ή και όλες τις ρυθμίσεις μαζί.

1. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις για επαναφορά πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 102.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

# Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να:

- εμφανίσετε το ημερολόγιο και/ή να γράψετε μια υπενθύμιση ή να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών.
- καθορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
- ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως υπολογιστή, μετατροπέα μονάδων, timer ή χρονόμετρο.

## Νέα υπενθύμιση *(Μενού 5.1)*

---

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.

**Σημείωση:** Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C** στην κατάσταση αναμονής.

1. Γράψτε την υπενθύμισή σας, χρησιμοποιώντας μέχρι 100 χαρακτήρες, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 39.

2. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

- **Πρόγραμμα:** κανονικά προγραμματισμένα συμβάντα, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
- **Λίστα εργασιών:** εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.
- **Κλήση:** κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.

- **Επέτειος:** επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 25 στοιχεία σε κάθε κατηγορία και να έχετε, επομένως, χωρητικότητα 100 υπενθυμίσεων.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Εάν γίνεται, ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, πληκτρολογήστε την ώρα του συμβάντος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
5. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 113), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την υπενθύμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.  
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται αμέσως. Προχωρήστε στο βήμα 10.
7. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
8. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 113), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
9. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Η υπενθύμιση αποθηκεύεται και, στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη.

10. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία της υπενθύμισης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:
- **Προσθήκη**: σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ακόμα υπενθύμιση.
  - **Διαγραφή**: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε την υπενθύμιση.
  - **Επεξεργασία**: σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
  - **Μετακίνηση**: σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
  - **Αντιγραφή**: σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
11. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Ημερολόγιο (Μενού 5.2)

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε χρονοδιαγράμματα, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και επετείους. Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ώστε να παράγει έναν ήχο την ημερομηνία του προγραμματισμένου στοιχείου.

### Χρήση του ημερολογίου

| Για να...                                          | Πατήστε το...                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| μετακινηθείτε σε άλλη ημέρα                        | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.                          |
| μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα                     | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.                               |
| μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και κρατήστε το πατημένο.      |
| μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο έτος   | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και κρατήστε το πατημένο. |

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στην οθόνη "Ημερολόγιο":

**Προσθήκη υπενθύμισης:** σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

**Μετάβαση στην ημερομηνία:** σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια να προγραμματίσετε ένα συμβάν για αυτή την ημερομηνία.

**Προβολή όλων:** εμφανίζει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

**Διαγραφή ημέρας:** διαγράφει τα προγραμματισμένα συμβάντα της επιλεγμένης ημέρας.

**Διαγραφή όλων:** διαγράφει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

## Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ανατρέχοντας στη σελίδα 108 και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Γράψτε την υπενθύμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

3. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

- **Πρόγραμμα:** κανονικά προγραμματισμένα συμβάντα, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
- **Λίστα εργασιών:** εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.
- **Κλήση:** κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
- **Επέτειος:** επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 4 στη σελίδα 107 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

## Προβολή των υπενθυμίσεων του ημερολογίου σας

Μια ημερομηνία στην οποία έχει αντιστοιχιστεί υπενθύμιση επισημαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο. Εάν επιλέξετε μια ημερομηνία για την οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί συμβάντα, ο αριθμός των υπενθυμίσεων για κάθε τύπο εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

-  : Γενικά συμβάντα προγράμματος
-  : Λίστα εργασιών
-  : Κλήσεις
-  : Επέτειοι

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστούν οι υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία υπενθυμίσεις την ίδια μέρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο συμβάν που επιθυμείτε να εμφανιστεί πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Προσθήκη:** σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης υπενθυμίσεων, δείτε σελίδα 106.

**Διαγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε την υπενθύμιση.

**Επεξεργασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.

**Μετακίνηση:** σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

**Αντιγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

## Λίστα εργασιών (Μενού 5.3)

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τη λίστα των εργασιών σας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση του τύπου "Λίστα εργασιών":

1. Γράψτε την υπενθύμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 39.

2. Ακολουθήστε το βήμα 4 στη σελίδα 107 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Αφού ορίσετε τις εργασίες, αυτές παρουσιάζονται με ένα σημάδι κατάστασης ( για την κατάσταση "Εκτελέστηκε" ή  για την κατάσταση "Αναίρεση") στο μενού **Λίστα εργασιών**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η εργασία εμφανίζεται με την προθεσμία, τη ρύθμιση ειδοποίησης, τις λεπτομέρειες εργασίας και το σημάδι κατάστασης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη εργασία πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**:

**Προσθήκη:** σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα εργασία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη υπενθυμίσεων τύπου "Λίστα εργασιών", δείτε σελίδα 106.

**Επισήμανση:** σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το σημάδι κατάστασης.

**Επεξεργασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της εργασίας.

**Μετακίνηση:** σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε την εργασία σε άλλη ημερομηνία.

**Αντιγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

**Διαγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε την εργασία.

**Διαγραφή όλων:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη λίστα.

## Ρολόι *(Μενού 5.4)*

---

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και την τρέχουσα ώρα σε 21 μεγάλες πόλεις σε όλο κόσμο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ρύθμιση ώρας:** σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή ώρας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 113.

**Σημείωση:** Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να προσδιορίσετε τη ζώνη ώρας από την επιλογή μενού **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

**Ρύθμιση ημερομηνίας:** σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε την ημέρα, το μήνα και το έτος. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 113.

**Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας:** σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, όπως και την τρέχουσα ώρα σε 21 μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των πόλεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- το όνομα της πόλης.
- τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω) ή την ώρα GMT (από προεπιλογή).
- την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μία ή περισσότερες φορές.

Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.

| 3. Για να...                                                             | Επιλέξτε                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με αυτή τη νέα ρύθμιση           | <b>Καθορισμός τοπικής ώρας.</b>                                                                                                                                              |
| υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα τη δεδομένη στιγμή | <b>Καθορισμός DST.</b> Το εικονίδιο  εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας.                    |
| υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας δεν χρησιμοποιεί πια τη θερινή ώρα            | <b>Αφαίρεση DST</b> (διαθέσιμο μόνο όταν το εικονίδιο  εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας). |

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  <sup>①</sup> για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

**Μορφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας.

Ώρας: 24 ώρες  
12 ώρες

Ημερομηνίας: HH/MM/EEEE (ημέρα/μήνας/έτος)  
EEEE/MM/HH (έτος/μήνας/ημέρα)

## Ξυπνητήρι (Μενού 5.5)

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ειδοποίηση ώστε να παράγει ήχο σε συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως τρεις ειδοποιήσεις ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παράγει έναν ήχο ειδοποίησης όταν είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε **Πρωινή κλήση, Ειδοποίηση 1** ή **Ειδοποίηση 2** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Το εικονίδιο  σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί καμία ειδοποίηση. Το εικονίδιο  σημαίνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ..**
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Αλλάξτε τη ρύθμιση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- **Ημέρα ειδοποίησης:** τοποθετήστε ή αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου από τις ημέρες της εβδομάδας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια καθημερινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Καθημερινά**. Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση ώστε να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, επιλέξτε **Μόνο μια φορά**. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** μετά την επιλογή, το τηλέφωνο σας ζητά να εισάγετε την ώρα ειδοποίησης.
- **Ωρα ειδοποίησης:** εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
- **Ήχος ειδοποίησης:** επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
- **Αφαίρεση ειδοποίησης:** απενεργοποιεί την ειδοποίηση.

**Σημείωση:** Η "Ειδοποίηση 1" και η "Ειδοποίηση 2" θα σας ειδοποιήσουν με τον ήχο ειδοποίησης που έχετε ορίσει ή με δόνηση, ανάλογα με τον τύπο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις (**Μενού 3.1.4**). Ωστόσο, η "Πρωινή κλήση", θα σας ειδοποιήσει με τη μελωδία που έχετε ορίσει, άσχετα από τις ρυθμίσεις εισερχόμενης κλήσης.

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να αλλάξετε κάθε ρύθμιση.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μόλις ρυθμίσετε την ειδοποίηση, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ειδοποίησης () στην πρώτη γραμμή της οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση μόλις παράγει ήχο, ανοίξτε και, στη συνέχεια, κλείστε το τηλέφωνό σας ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

**Σημείωση:** Όταν έχετε ενεργοποιήσει την "Αθόρυβη λειτουργία", η "Ειδοποίηση 1" και η "Ειδοποίηση 2" δεν παράγουν ήχο. Ωστόσο, η "Πρωινή κλήση" θα παράγει ήχο ανεξάρτητα από το εάν έχετε ενεργοποιήσει ή όχι την "Αθόρυβη λειτουργία".

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση, ώστε να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** στη λίστα "Ειδοποίηση" και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργό**.  
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματη ενεργοποίηση", επιλέξτε **Ανενεργό**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Αφού ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση ειδοποίησης, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται μπροστά από την επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση**. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την καθορισμένη ώρα ειδοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση. Στη συνέχεια, απενεργοποιείται και πάλι αυτόματα.

## Υπολογιστής (Μενού 5.6)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και υπολογισμό υπολοίπου.

Για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό:

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.  
**Σημείωση:** Για να διαγράψετε τα όποια λάθη ή να διαγράψετε το περιεχόμενο της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο **C**.
2. Πατήστε το πλήκτρο  $\times$  για να εισάγετε μια υποδιαστολή (,) ή το πλήκτρο  $\#$  με την απαραίτητη συχνότητα, για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση),  $\times$  (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση), **%** (υπόλοιπο), **(** ή **)**.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ίσον** για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.  
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.  
**Σημείωση:** Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε έξι δεκαδικά ψηφία.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Μετατροπείας (Μενού 5.7)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε έναν τύπο μονάδας σε άλλον.

Για τη μετατροπή μιας τιμής:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον τύπο της μετατροπής που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε: **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Όγκος**, **Εμβαδόν** ή **Θερμοκρασία**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο **Κάτω** για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή της στο πεδίο **Από**.  
Μπορείτε να εισάγετε μια υποδιαστολή (,) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **\***.
3. Επιλέξτε την αρχική μονάδα μέτρησης πατώντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Κάτω** για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Σε**.  
Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τις διαθέσιμες μονάδες.
4. Επιλέξτε την μονάδα μέτρησης προς την οποία επιθυμείτε να μετατρέψετε την τιμή, πατώντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά**.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.  
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

## Διαθέσιμες μονάδες

| Τύπος   | Μονάδες |     |     |
|---------|---------|-----|-----|
| Νόμισμα | EURO    | DEM | ITL |
|         | FRF     | ESP | NLG |
|         | ATS     | BEF | FIM |
|         | PTE     | GRD | IEP |
|         | LUF     |     |     |
|         |         |     |     |

| Τύπος       | Μονάδες                                       |                                   |                       |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Μήκος       | mm<br>km<br>γιάρδες                           | cm<br>ίντσες<br>μίλια             | m<br>πόδια            |
| Βάρος       | g<br>κόκκοι                                   | kg<br>ουγγιές                     | τόνοι<br>λίβρες       |
| Όγκος       | cm <sup>3</sup><br>in <sup>3</sup><br>g       | m <sup>3</sup><br>ft <sup>3</sup> | l<br>yd <sup>3</sup>  |
| Εμβαδόν     | cm <sup>2</sup><br>in <sup>2</sup><br>Εκτάρια | m <sup>2</sup><br>ft <sup>2</sup> | Αρ<br>yd <sup>2</sup> |
| Θερμοκρασία | °C                                            | °F                                |                       |

## Timer (Μενού 5.8)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Timer", μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει έναν ήχο ειδοποίησης μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια για την αντίστροφη μέτρηση σε ώρες και λεπτά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ακόμα και αν πραγματοποιήσετε έξοδο από την οθόνη "Timer", το timer θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί αναπαράγοντας μια μελωδία και εμφανίζοντας μια ειδοποίηση κειμένου.

Για να απενεργοποιήσετε το timer μόλις παράγει ήχο, ανοίξτε και, στη συνέχεια, κλείστε το τηλέφωνό σας ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να σταματήσετε το timer πριν τη λήξη του χρονικού ορίου που έχετε θέσει, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** στην οθόνη "Timer". Το τηλέφωνο θα διατηρήσει τη ρύθμιση που είχε το timer όταν διακόψατε τη λειτουργία του. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**. Το timer θα εμφανίσει την ένδειξη 00:00. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Σημείωση:** Το timer χρησιμοποιεί ρεύμα από την μπαταρία και, συνεπώς, θα μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

## Χρονόμετρο *(Μενού 5.9)*

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου σε διάφορα αθλήματα.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέτρηση μέχρι και τεσσάρων διαστημάτων (όπως είναι ο χρόνος ανά γύρο).

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Για να ελέγξετε ένα χρονικό διάστημα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά το χρονικό διάστημα προβάλλεται στην πρώτη γραμμή. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για τα επόμενα διαστήματα ή για τον τερματισμό.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν**, για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.
4. Πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

# Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα τους και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.

## Εκτροπή (Μενού 6.1)

---

**Σημείωση:** Οι επιλογές εκτροπής κλήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε. Όσες δεν υποστηρίζονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία μπορεί να μην εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων στον αριθμό που καθορίζετε.

**Παράδειγμα:** Μπορεί να θελήσετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

**Πάντα:** εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

**Κατειλημμένο:** οι κλήσεις εκτρέπονται όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο με άλλη κλήση.

**Δεν απαντά:** οι κλήσεις εκτρέπονται αν δεν απαντήσετε στο τηλέφωνο.

**Αδύνατη πρόσβαση:** οι κλήσεις εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός της περιοχής που καλύπτει το δίκτυο του παροχέα σας.

**Ακύρωση όλων:** απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές εκτροπής για καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις data (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτροπή των φωνητικών κλήσεων στους συναδέλφους σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

## Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για την εκτροπή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

Για να εισάγετε έναν διεθνή κωδικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο +.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό στο "Ευρετήριο" ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και μετά την επιλογή **Ευρετήριο** ή την επιλογή **Διακομιστής τηλεφωνητή**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

## Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Επιλέξτε την επιλογή εκτροπής κλήσεων που θα απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.

### 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

## Φραγή (Μενού 6.2)

---

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με τους εξής τρόπους:

**Εξερχομένων:** δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

**Διεθνών:** δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

**Διεθνών εκτός χώρας επιλογής:** όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

**Εισερχομένων:** δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

**Εισερχομένων στο εξωτερικό:** δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

**Ακύρωση όλων:** όλες οι επιλογές φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Φωνητικές κλήσεις
- Κλήσεις data (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

## Ρύθμιση επιλογών φραγής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων προς φραγή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

## Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών φραγής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσεων που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

## Αλλαγή κωδικού φραγής

Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αλλαγή κωδικού φραγής** από την οθόνη φραγής κλήσεων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για να τον επιβεβαιώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## Αναμονή (Μενού 6.3)

---

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Φωνητικές κλήσεις
- Κλήσεις fax (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Κλήσεις data (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

## Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

## Επιλογή δικτύου (Μενού 6.4)

Η λειτουργία "Επιλογή δικτύου" σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας ή για να δώσετε τη δυνατότητα στο τηλέφωνό σας να επιλέξει αυτόματα το δίκτυο περιαγωγής.

**Σημείωση:** Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ αυτού του δικτύου και του δικού σας.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματα**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητα**, το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση των διαθέσιμων δικτύων. Προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Κατά την περιαγωγή θα είστε συνδεδεμένοι σε αυτό το δίκτυο.

## Ταυτότητα καλούντος (Μενού 6.5)

---

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

**Σημείωση:** Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Προκαθορισμένο:** χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου.

**Απόκρυψη αριθμού:** ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

**Αποστολή αριθμού:** ο αριθμός σας αποστέλλεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

## Ενεργή γραμμή (Μενού 6.6)

---

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, είναι δυνατό να απαντάτε τις κλήσεις που λαμβάνετε και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.

Το μενού **Fun box** περιλαμβάνει πολλές επιλογές ψυχαγωγίας:

- Internet
- Media box
- Java

## Internet *(Μενού 7.1)*

---

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο Web.

Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, το τηλέφωνο συνδέεται με το ασύρματο Web και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης υπηρεσίας ( ή ) για να σας ενημερώσει ότι έχετε συνδεθεί στο ασύρματο Web και θα χρεωθείτε ανάλογα. Οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή υπηρεσίας που έχετε ορίσει.

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP τερματίζει τη σύνδεση δικτύου μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας και επανασυνδέεται αυτόματα όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε χρεωθεί για πολλές συνδέσεις εντός μίας περιόδου λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει στο ελάχιστο το λογαριασμό σας.

## Έναρξη *(Μενού 7.1.1)*

Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λαμβάνει την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

**Σημείωση:** Για να ξεκινήσετε γρήγορα το πρόγραμμα πλοήγησης WAP από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **i**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην τρέχουσα οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω.

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο  <sup>①</sup> οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

## Περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

| Για να...                                                                    | Πατήστε το...                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί το στοιχείο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  . |
| επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο                                            | αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.                                                                                                                                                                                 |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα                                          | προγραμματιζόμενο πλήκτρο  (ή <b>Πίσω</b> ) ή το πλήκτρο <b>C</b> .                                                         |
| επιστρέψετε στην αρχική σελίδα                                               | πλήκτρο <b>*</b> και ενεργοποιήστε την επιλογή <b>Αρχική σελ.</b> του προγράμματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 128.                                                                              |

## Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου πάνω από το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 39.

## Χρήση των μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες επιλογές μενού κατά την περιήγηση στο ασύρματο Web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP:

1. Πατήστε το πλήκτρο \* ή πραγματοποιήστε κύλιση στο λογότυπο που βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά όλων των σελίδων WAP και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ .  
Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.
2. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για να ορίσετε την επιλογή.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ .

**Σημείωση:** Οι διαθέσιμες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που διαθέτετε.

Διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησης WAP:

**Προηγ.:** επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

**Αρχική σελ.:** σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

**Έξοδος:** πραγματοποιεί έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

**Επανάληψη φόρτωσης:** φορτώνει εκ νέου την τρέχουσα σελίδα.

**Εμφάνιση URL:** εμφανίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας Web στην οποία έχετε πρόσβαση τη δεδομένη στιγμή.

**Ειδικές:** είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Διαγραφή μνήμης: διαγράφει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη cache. Η μνήμη cache είναι η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των σελίδων Web, τις οποίες έχετε επισκεφθεί πρόσφατα.

Περί...: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πλοήγησης.

## Χρήση των επιλογών του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο ασύρματο Web. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο  μόλις συνδεθείτε στο ασύρματο Web.

**Μετάβαση στη URL:** σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας την οποία επιθυμείτε να επισκεφθείτε.

**Σελιδοδείκτης:** σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού **Σελιδοδείκτης**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 130.

**Μηνύματα:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζετε ή να γράφετε μηνύματα SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 64.

**Media box:** σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Media box. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 134.

## Απάντηση σε κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP

Μπορείτε να λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Απαντήστε στην κλήση πατώντας το πλήκτρο , όπως θα κάνατε συνήθως. Αφού τερματίσετε την κλήση, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στη σελίδα Web στην οποία είχατε προηγουμένως πρόσβαση.

## Αγαπημένα (Μενού 7.1.2)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL μέχρι 10 αγαπημένων σας τοποθεσιών Web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.

3. Αντιστοιχίστε ένα όνομα στο σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 39.

Αφού αποθηκεύσετε μια διεύθυνση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν την επιλέγετε.

**Έναρξη:** σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε απευθείας πρόσβαση στην τοποθεσία.

**Επεξεργασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα και τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.

**Διαγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

### **Εισάγετε URL** (Μενού 7.1.3)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 39.

### **Διαγραφή μνήμης** (Μενού 7.1.4)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη cache. Η μνήμη cache είναι η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των σελίδων Web, τις οποίες έχετε επισκεφθεί πρόσφατα.

### **Ρυθμίσεις Proxy** (Μενού 7.1.5)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης.

**Σημείωση:** Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μόνο όταν σας το ζητήσει ο παροχέας δικτύου.

Για κάθε διακομιστή μεσολάβησης, διατίθενται οι εξής επιλογές:

**Όνομα Proxy:** εισάγετε το όνομα του διακομιστή proxy HTTP.

**Ρύθμιση GSM:** μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.

Πύλη: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε ένα τύπο σύνδεσης δικτύου: **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

**Ρύθμιση GPRS:** μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.

Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

APN: εισάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

**Αρχική σελίδα URL:** μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας.

Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή. Για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα το σύμβολο /, χρησιμοποιήστε τη "Λειτουργία συμβόλων". Δείτε σελίδα 46.

**Φορέας:** μπορείτε να επιλέξετε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.

**GPRS πρώτα:** το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει πρώτα το δίκτυο GPRS. Εάν η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία GSM προσωρινά.

**GPRS μόνο:** το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GPRS.

**GSM μόνο:** το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GSM.

## **Τρέχων Proxy** (Μενού 7.1.6)

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης που ρυθμίσατε για χρήση της σύνδεσης WAP.

## **Push messages** (Μενού 7.1.7)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη λήψη και ανάγνωση push messages. Τα push messages μπορούν να είναι μηνύματα εκπομπής κυψέλης που προέρχονται από το διακομιστή Web ή μηνύματα που περιλαμβάνουν εικόνες ή άλλα πολυμέσα που έχει αγοράσει ο χρήστης από έναν παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Εισερχόμενα:** το τηλέφωνό σας λαμβάνει push messages και τα αποθηκεύει στο φάκελο "Εισερχόμενα". Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε ανάγνωση των push messages από τα "Εισερχόμενα".

**Ρύθμιση:** η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε τις επιλογές λήψης push messages.

**Πάντα:** η είσοδος επιτρέπεται πάντα στα push messages.

**Ποτέ:** τα push messages μπλοκάρονται.

**Προαιρετικά:** στα push messages που διαθέτουν ίδιο αριθμό αποστολής με τον αριθμό που έχετε ορίσει σε αυτή την επιλογή επιτρέπεται η είσοδος. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι ο αριθμός του κέντρου υπηρεσίας SMS.

**Διαγραφή όλων:** διαγράφει όλα τα push messages.

## Media box (Μενού 7.2)

---

Αυτή η επιλογή μενού αποθηκεύει διάφορα στοιχεία πολυμέσων από εξωτερικές πηγές, όπως είναι οι τοποθεσίες WAP ή τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε λάβει.

### Εικόνες (Μενού 7.2.1)

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε εικόνες που έχετε εξάγει από μηνύματα EMS ή MMS, τα οποία έχετε λάβει από τοποθεσίες WAP ή από το λογισμικό EasyStudio PC.

Για να προβάλλετε την εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο "Προβολή".

Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα.

**Αποστολή:** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή μιας εικόνας ως μήνυμα πολυμέσων.

**Μετονομασία:** σας δίνει τη δυνατότητα να τη μετονομάσετε.

**Διαγραφή:** σας δίνει τη δυνατότητα να τη διαγράψετε.

**Καθορισμός ως φόντο:** σας δίνει τη δυνατότητα να την ορίσετε ως φόντο.

**Ιδιότητες:** σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εικόνες.

### Ήχοι (Μενού 7.2.2)

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε ηχογραφημένους ήχους και μελωδίες που έχετε λάβει από εξωτερικές πηγές, όπως είναι οι τοποθεσίες WAP ή τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε λάβει.

**Ήχοι:** σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε ηχογραφημένους ήχους.

**Προσωπικοί ήχοι:** σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε διάφορες μελωδίες.

Όταν επιλέξετε έναν ήχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να τον αποστείλετε, μετονομάσετε, διαγράψετε, ορίσετε ως ήχο κλήσης (μόνο στο **Προσωπικοί ήχοι**) ή για να εμφανίσετε τις ιδιότητές του.

### **Διαγραφή όλων** (Μενού 7.2.3)

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις εικόνες και τους ήχους από το Media box.

**Εικόνες:** πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις εικόνες, διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

**Ήχοι:**

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα ήχων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για διαγραφή όλων των ήχων στη θυρίδα.  
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

### **Μνήμη** (Μενού 7.2.4)

Οι θυρίδες MMS και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Αυτή η οθόνη προβάλλει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση μνήμης των θυρίδων MMS και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

## JAVA (Μενού 7.3)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlet (εφαρμογών Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές μέσω του προγράμματος πλοήγησης WAP και, στη συνέχεια, να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

### Downloads (Μενού 7.3.1)

Εμφανίζεται μια λίστα με παιχνίδια Java. Υπάρχουν δύο προεγκατεστημένες εφαρμογές MIDlet (παιχνίδια Java) στο τηλέφωνό σας. Εάν η λίστα των παιχνιδιών Java είναι κενή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ρωτά εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε λήψη νέου παιχνιδιού. Για να προσθέσετε εφαρμογές MIDlet στη λίστα, πραγματοποιήστε λήψη τους από το Web.

| Για να...                                  | Πατήστε το...                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός παιχνιδιού | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.                                            |
| εκτελέσετε ένα παιχνίδι                    | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Εκκίνη..</b>                       |
| εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες         | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Πληροφ..</b>                       |
| διαγράψετε το παιχνίδι                     | προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Διαγρ.</b> στην οθόνη πληροφοριών. |

## BubbleSmile

Το BubbleSmile είναι ένα παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά.

### Είσοδος σε παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, θα δείτε τις παρακάτω επιλογές. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μία από αυτές:

**Start game:** σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι χρονομέτρησης ή μέτρησης ικανότητας.

- **Timed mode:** μπορείτε να παίξετε μέχρι την εκπνοή του χρόνου. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις φουσαλίδες με το ίδιο χρώμα για να τις κάνετε να εξαφανιστούν. Κάθε φορά που το κάνετε αυξάνετε ο χρόνος που έχετε στη διάθεση σας.
- **Skilled mode:** πρέπει να κάνετε περισσότερες από 4 φουσαλίδες να εξαφανιστούν ταυτόχρονα για να αυξηθεί ο μετρητής στη ράβδο ικανότητας. Εάν εξαφανιστούν λιγότερες από 4 φουσαλίδες, τότε η ένδειξη του μετρητή της ράβδου μειώνεται.

**Continue:** σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίξατε. Το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη παίξει ένα παιχνίδι.

**High score:** εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ.

**How to play:** σας δείχνει τις οδηγίες αυτού του παιχνιδιού.

**Option:** σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

## Παίζοντας το παιχνίδι

Το σκορ σας αυξάνεται όταν κάνετε τις φουσαλίδες να εξαφανιστούν. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε τουλάχιστον 3 φουσαλίδες οριζόντια ή διαγώνια για να τις κάνετε να εξαφανιστούν. Θα δείτε ένα δακτύλιο που περικλείει τις τρεις φουσαλίδες και μπορείτε να περιστρέψετε τις φουσαλίδες στο εσωτερικό του δακτυλίου ώστε να τις κάνετε να ευθυγραμμιστούν εντός του περιβάλλοντος για να αντιστοιχίσετε τα χρώματα. Μπορείτε, επίσης, να μετακινήσετε το δακτύλιο, ώστε να περικλείσει τρεις άλλες φουσαλίδες. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, εάν το σκορ σας ήταν ανάμεσα στα τρία καλύτερα, θα εμφανιστεί στην οθόνη.

## Εντολές πλήκτρων

2, 4, 6, 8, ή πλήκτρο πλοήγησης: μετακίνηση του δακτυλίου προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

1: περιστροφή των φουσαλίδων στο δακτύλιο αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού

3: περιστροφή των φουσαλίδων στο δακτύλιο σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού

## SnowBallFight

Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να προκαλέσετε σε αγώνα και να νικήσετε τους πρωταθλητές χιονοπόλεμου τεσσάρων διαφορετικών ομάδων.

### Είσοδος σε παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο δύο φορές για να μεταβείτε στην πρώτη οθόνη μενού. Στην πρώτη οθόνη μενού, πατήστε το πλήκτρο # για να παίξετε ένα παιχνίδι, ή πατήστε το πλήκτρο \* για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού του παιχνιδιού αυτού.

**Play:** σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι ή ένα αποθηκευμένο παιχνίδι. Η επιλογή "αποθηκευμένο παιχνίδι" σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε το παιχνίδι σας από εκεί που σταματήσατε να παίζετε την προηγούμενη φορά.

**Instructions:** σας εμφανίζει την ερμηνεία των πλήκτρων ελέγχου, των αντικειμένων επίθεσης και των αντικειμένων άμυνας.

**Configuration:** σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, τη δόνηση και να ορίσετε την ταχύτητα του παιχνιδιού, από 1 έως 5.

**Quit:** τερματίζει το παιχνίδι και επιστρέφει στην οθόνη του μενού "Downloads".

### Παίζοντας το παιχνίδι

Μετακινήστε τον χαρακτήρα κατά μήκος του δρόμου με το πλήκτρο πλοήγησης. Εάν έχετε αρκετά νομίσματα, τα οποία κερδίζετε όσο πολεμάτε, μπορείτε να αγοράσετε αμυντικά αντικείμενα στο φαρμακείο και επιθετικά αντικείμενα στο αντίστοιχο μαγαζί. Μετακινήστε τον χαρακτήρα στην τρέχουσα ομάδα που αγωνίζεται και πατήστε το πλήκτρο # για να συνδεθείτε. Όταν ξεκινήσει ο χιονοπόλεμος, χτυπήστε τους αντιπάλους με χιονόμπαλες και αποφύγετε τις δικές τους. Όταν πολεμάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια αντικείμενα έχετε. Εάν έχετε αρκετή υπερφυσική δύναμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ειδική επίθεση. Πρέπει να νικήσετε όλους τους αγώνες σε τέσσερα επίπεδα για να έχετε τη δυνατότητα να προκαλέσετε τους πρωταθλητές.

## Εντολές πλήκτρων

4/6 ή πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά: μετακίνηση αριστερά ή δεξιά  
2, 5, πλήκτρο Πάνω ή : ελέγχει την απόσταση με το πρώτο πάτημα και ρίχνει τη χιονόμπαλα με το επόμενο πάτημα.

8 ή πλήκτρο Κάτω: χρησιμοποιεί μια ειδική επίθεση ανάλογα με την υπερφυσική δύναμη που έχετε

3: πραγματοποιεί εισαγωγή στη λειτουργία αντικειμένων, ώστε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα που έχετε. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο 2, 5, Πάνω ή .

## Ειδικές επιθέσεις

Επίπεδο 1: Aurora, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από τη χιονόμπαλα.

Επίπεδο 2: Ice dragon, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από τις χιονόμπαλες και παγώνουν για 8 δευτερόλεπτα.

Επίπεδο 3: Icicle storm, επίθεση διπλής ισχύος με χιονόμπαλες σε όλους τους εχθρούς. Η ακρίβεια των επιθέσεων των αντιπάλων σας μειώνεται για 10 δευτερόλεπτα.

## Ρύθμιση Internet (Μενού 7.3.2)

Η διεύθυνση Internet για να συνδεθείτε με το διακομιστή Java ρυθμίζεται αυτόματα όταν πραγματοποιηθεί η κλήση ρύθμισης data. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αυτόματα από την τηλεφωνική σας εταιρεία, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε με χειροκίνητο τρόπο από αυτό το μενού.

## Μνήμη (Μενού 7.3.3)

Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη για τη λήψη εφαρμογών Java. Η οθόνη εμφανίζει επίσης τη συνολική μνήμη και την κατειλημμένη μνήμη.

# Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Η λειτουργία ALS δίνει τη δυνατότητα σε δύο γραμμές να αντιστοιχιστούν με μία κάρτα SIM. Επομένως, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο γραμμές. Εάν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, μερικές πρόσθετες επιλογές μενού σας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία.

**Σημείωση:** Επικοινωνήστε με τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας και τον τρόπο εγγραφής στην υπηρεσία ALS.

## Επιλογή γραμμής

Μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή για κάθε κλήση με την επιλογή μενού **Ενεργή γραμμή (Μενού 6.6)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 126.

## Επεξεργασία του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε γραμμής μέσω της επιλογής μενού **Προσωπικός αριθμός (Ευρετήριο 2.1)**.

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας γραμμής, αυτό το όνομα αντικαθιστά τις ονομασίες "Γραμμή 1" ή "Γραμμή 2". Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 61.

## Ρύθμιση του τύπου του ήχου κλήσης

Για διαφοροποίηση μεταξύ των εισερχόμενων κλήσεων στις δύο γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Εισερχόμενων (Μενού 3.1)**. Δείτε σελίδα 93 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

## Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων μέσω της επιλογής μενού **Εκτροπή (Μενού 6.1)**. Αυτή η υπηρεσία εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή της επιλογής σας σε συγκεκριμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 120.

## Προβολή πληροφοριών κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για τη διάρκεια κλήσης και το κόστος της τελευταίας κλήσης για κάθε γραμμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 91.

# Επίλυση προβλημάτων

Πριν καλέσετε για κάποια υπηρεσία, κάντε τους παρακάτω απλούς ελέγχους για τα προβλήματα που αναφέρονται. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπτης επίσκεψης για επισκευή.

## Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενδέχεται να εμφανίζεται κάποιο από τα εξής μηνύματα

### Εισάγετε SIM

Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

### Κλείδωμα τηλεφώνου: Εισαγωγή κωδικού

Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

### Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η λειτουργία Ελέγχου PIN. Πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Έλεγχος PIN (Μενού 4.4.1)**. Δείτε σελίδα 101.

### Εισαγωγή PUK

Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

## Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη διαθ. υπηρ."

- Έχει διακοπεί η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στον παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο;
- Μπορεί να έχετε επιλέξει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

## Δεν μπορεί να σας καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (πατήσατε το πλήκτρο  για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο;
- Μπορεί να έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

## Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο (εμφανίζεται η ένδειξη **Σίγαση**);
- Το τηλέφωνό σας είναι αρκετά κοντά στο στόμα σας όταν μιλάτε; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

## Το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ" και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Άδεια μπαταρία"

Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μπαταρία και επαναφορτίστε τη.

## Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι χαμηλή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη (  ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, από ισχυρό (  ) έως ασθενές (  ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή φέрте το πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε σε κτίριο.

## Δεν πραγματοποιείται κλήση αριθμού όταν πραγματοποιείτε επανάκληση μιας καταχώρησης του "Ευρετηρίου"

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναζήτησης στο Ευρετήριο.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα εξής:

- το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς του τηλεφώνου σας
- τα στοιχεία της εγγύησής σας
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

# Κωδικοί πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας και η κάρτα SIM χρησιμοποιούν αρκετούς κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί σας βοηθούν να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ορισμένοι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν με χρήση της επιλογής μενού **Ασφάλεια (Μενού 4.4)**. Δείτε σελίδα 100 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

## Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου

---

Η λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου (δείτε σελίδα 101) χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατέψει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου που παρέχεται με το τηλέφωνο έχει προκαθοριστεί σε "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού (Μενού 4.4.4)**. Δείτε σελίδα 102.

## PIN

---

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος PIN (δείτε σελίδα 101), πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## PIN2

---

Ο κωδικός PIN2, ο οποίος παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες όπως οι μετρητές μονάδων χρέωσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK2 και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## PUK

---

Ο κωδικός PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να σας δοθεί μαζί με την κάρτα SIM. Εάν δεν σας δοθεί, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## PUK2

---

Ο κωδικός PUK2, ο οποίος παρέχεται μαζί με μερικές κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα συνεχόμενες φορές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται ο κωδικός PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Κωδικός φραγής κλήσεων

---

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγράφεστε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού φραγής (Μενού 6.2.7)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 124.

# Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

## Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

---

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνότητων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αποτίμηση επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.\*

Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο ήταν 0,846 W/kg.

---

\* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό, είναι 2,0 Watt/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό, και για τις όποιες αποκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο λιγότερη η ισχύς που εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας R&TTE. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

---

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στον βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελοειδές δίκτυο και από τις παραμέτρους που ορίζονται από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από την Samsung και επαναφορτίζετε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από την Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετέ τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας σας: ενδεχομένως να απαιτείται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι μειώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου-ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό των 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας) όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

## Οδική ασφάλεια

---

Το ασύρματο τηλέφωνο σας παρέχει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε περιοχή ή χώρα.

## Περιβάλλον λειτουργίας

---

Πρέπει να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία πάνω από το ύψος του ώμου σας).

## Ηλεκτρονικές συσκευές

---

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

### Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις προτάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκ. από τον βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

### Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

## Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί αναρτημένοι σε τέτοιους χώρους, οι οποίοι σας ενημερώνουν για αυτό. Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων.

## Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο σε μηχανοκίνητα οχήματα ή δεν έχουν επαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του όποιου εξοπλισμού έχει προστεθεί στο όχημά σας.

## Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις που απαιτούν κάτι τέτοιο.

## Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

---

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και πειθαρχείτε σε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

## Επείγουσες κλήσεις

---

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, καθώς και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να εγγυηθούν τη σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε και ύστερα να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη τερματίζετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια να το πράξετε.

## Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.
- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων σε αεροσκάφη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την αποστέρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

## Φροντίδα και συντήρηση

---

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Μη βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που θα διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε εσάς ή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους καθώς τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες, και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο άσφαλτος χειρισμός του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά σε διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

# Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν βιβλιαράκι και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, ακολουθούν μερικοί ορισμοί.

## **ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)**

Η δυνατότητα αντιστοίχισης δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Με αυτή την υπηρεσία μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις και από τις δύο γραμμές, όπως εσείς επιθυμείτε.

## **EMS (Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων)**

Υπηρεσία δικτύου για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων που περιέχουν εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες προς και από άλλο χρήστη, χωρίς να απαιτείται να μιλήσετε με τον παραλήπτη.

## **GPRS (Γενική Πακετική Ραδιοϋπηρεσία)**

Μια νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία GPRS εξασφαλίζει την αδιάλειπτη σύνδεση στο Internet για χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελοειδούς τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

## **GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)**

Διεθνές πρότυπο για την κυψελοειδή επικοινωνία, το οποίο εξασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στις διάφορες τηλεφωνικές εταιρείες. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

**IrDA (Συσχετισμός δεδομένων υπερύθρων)**

Πρότυπο που ορίζεται από την κοινοπραξία IrDA. Ορίζει τον τρόπο ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι προδιαγραφές IrDA περιλαμβάνουν πρότυπα τόσο για τις φυσικές συσκευές όσο και για τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

**MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**

Υπηρεσία μηνυμάτων για το περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας, τυποποιημένη από το WAP Forum και το Πρόγραμμα Σύμπραξης Τρίτης Γενιάς (3GPP). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS)-παρέχει αυτόματη, άμεση παράδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Για τις διευθύνσεις των μηνυμάτων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο αριθμοί τηλεφώνου, έτσι η ροή πηγαίνει από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει επίσης υποστήριξη διευθύνσεων e-mail, ούτως ώστε τα μηνύματα να μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου SMS, τα μηνύματα MMS μπορούν να περιέχουν ακίνητες εικόνες, φωνητικά κλιπ ή κλιπ ήχου και, στο μέλλον, βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσίασης.

**PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)**

Κωδικός ασφαλείας που παρέχει προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου/κάρτας SIM. Ο κωδικός PIN σας παρέχεται από τον παροχέα δικτύου μαζί με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι από τέσσερα έως έξι ψηφία και, αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να τον αλλάξετε.

### **PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN)**

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός PIN τρεις συνεχόμενες φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

### **SDN (Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αριθμών)**

Αριθμοί τηλεφώνου που παρέχονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ο τηλεφωνητής, πληροφορίες καταλόγου, υποστήριξη πελατών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

### **SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)**

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς και προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή). Η κάρτα SIM τοποθετείται σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

### **SMS (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)**

Υπηρεσία δικτύου η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία με το άτομο αυτό. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται μπορεί να εμφανιστεί, να ληφθεί, να τροποποιηθεί ή να αποσταλεί.

### **Αναμονή κλήσεων**

Δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

### **Εκτροπή κλήσεων**

Δυνατότητα εκτροπής των κλήσεων σε άλλο αριθμό.

## Κλήση σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Στη συνέχεια, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

## Περιοχή

Για χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας (όταν ταξιδεύετε για παράδειγμα).

## Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα τα οποία σημειώνονται στη συσκευή ως  και , ο σκοπός των οποίων:

- ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

## Τηλεφωνητής

Αυτοματοποιημένη υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

## Τηλεφωνική συνδιάσκεψη

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε επιπλέον συμμετέχοντες.

## Υπηρεσίες αναγνώρισης καλούντος (CLI)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

## Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

## Symbols

- Χαρακτήρες  
εισαγωγή • 39
- Χρονόμετρο • 121
- Ήχοι πλήκτρων  
ένταση • 30  
τύπος, επιλογή • 97
- Ήχος ειδοποίησης  
εισερχόμενες κλήσεις • 95  
μηνύματα • 96
- Ωρα  
παγκόσμια • 114  
ρύθμιση • 114
- Παγκόσμια ώρα • 114
- Πλήκτρα  
θέση • 10
- Πλαϊνό πλήκτρο • 106
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα,  
χρήση • 24
- Προσωπικός αριθμός  
αναγνώρισης • 147
- Πρόβλημα, επίλυση • 144
- Πρόγραμμα πλοήγησης WAP •  
129
- Πρότυπα • 84
- Ένδειξη χαμηλής στάθμης  
μπαταρίας • 22
- Ένταση  
πλήκτρα • 30  
ήχος ειδοποίησης κλήσης •  
95  
ακουστικό • 30
- Ένταση ήχου του ακουστικού • 30

## A

- Επαναφορά ρυθμίσεων • 107
- Επανάκληση  
αυτόματα • 106
- Επείγουσες κλήσεις • 156
- Επιλογές, ορισμός • 24
- Επιλογή δικτύου • 127
- Απάντηση με όλα τα πλήκτρα •  
107
- Δεύτερη κλήση,  
πραγματοποίηση • 34  
απάντηση • 35

## A (συνέχεια)

- Εκπομπή κυψέλης • 91
- Γλώσσα, καθορισμός • 102
- Διεθνείς κλήσεις • 27
- Εικονίδια • 14  
εικόνα φόντου, καθορισμός • 101
- Ακουστικό-μικρόφωνο • 38
- Εισερχόμενες κλήσεις • 91
- Διάρκεια κλήσεων • 93, 98
- Αθόρυβη λειτουργία • 98
- Αναπάντητες κλήσεις • 28, 91
- Αναμονή κλήσης • 35, 126
- Εξερχόμενα • 71, 80
- Εξερχόμενες κλήσεις • 92
- Ενεργή γραμμή  
επιλογή • 129  
υπηρεσία, χρήση • 142
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  
μικρόφωνο • 31  
τηλέφωνο • 23
- Βοηθητικά εξαρτήματα • 9
- Ενσωματωμένη κεραία • 17
- Εξωτερική οθόνη • 16
- ALS • 142
- Γρήγορη κλήση • 58
- Αριθμοί  
αποθήκευση • 57  
διόρθωση • 26  
γρήγορη κλήση • 58  
λειτουργία • 39, 46  
FDN • 105
- Γράμματα  
εισαγωγή • 39
- Ατζέντα • 108
- Ευρετήριο • 54  
επεξεργασία αριθμών • 56  
αποθήκευση αριθμών/  
ονομάτων • 57  
αποστολή SMS • 56  
διαγραφή αριθμών • 56  
αντιγραφή αριθμών • 56  
μνήμη • 63  
υπηρεσιών, κλήση • 63  
σβήσιμο αριθμών • 56

**A (συνέχεια)**

- Ασφάλεια
  - περιβάλλον λειτουργίας • 153
  - πληροφορίες • 150, 157
  - προφυλάξεις • 7
  - εκρηκτικές ατμόσφαιρες • 155
  - ηλεκτρονικές συσκευές • 154
  - ιατρικές συσκευές • 155
  - μπαταρίες • 151
  - οδική • 153
- Αυτόματη επανάκληση, ορισμός • 106
- Αυτόματη ενεργοποίηση ειδοποίησης • 117

**C**

- Ημερολόγιο • 110
- Ημερομηνία, ρύθμιση • 114

**E**

- Καλών
  - ομάδες • 62
  - ταυτότητα • 128
- Λειτουργία
  - Επιτρεπτές κλήσεις • 105
  - ABC • 39, 41
  - FDN • 105
  - συμβόλων • 39, 46
  - T9 • 39, 43
- Λειτουργίες, ορισμός • 24
- Κείμενο
  - γλώσσα • 102
  - εισαγωγή • 39
  - λειτουργίες εισαγωγής • 39
- Κλήσεις
  - χρόνος • 93
  - ήχος κλήσης • 95
  - επανάκληση • 27
  - αυτόματα • 106
  - επείγουσες • 156
  - απάντηση • 29
  - δεύτερη κλήση • 35

**E (συνέχεια)**

- απόρριψη • 29
- δημιουργία • 26
  - δεύτερη κλήση • 34
- διαχείριση • 91
- διεθνείς • 27
- εισερχόμενες • 91
- εκτροπή • 122
- αναπάντητες • 28, 91
- αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο • 54
- αναμονή • 35, 126
- εξερχόμενες • 92
- κατάλογος • 27
- κόστος • 94
- τύπος ειδοποίησης • 96
- σε αναμονή • 34
- τερματισμός • 29
- φραγή • 124
- συνδιάσκεψη • 36
- Κλήσεις συνδιάσκεψης • 36
- Κλήση • 26
  - αριθμοί κάρτας SIM • 60
- Κλείδωμα
  - κάρτα SIM • 104
  - τηλέφωνο • 103
- Λίστα εργασιών • 113
- Κωδικοί πρόσβασης • 147
- Κωδικός
  - τηλέφωνο • 104, 147
  - φραγή • 126, 149
- Κάρτα SIM
  - αφαίρεση • 19
  - κλήση αριθμών • 60
  - κλείδωμα • 104
  - τοποθέτηση • 18
- Κόστος κλήσεων • 94

**F**

- Fun box • 129

## I

### Μπαταρία

- προφυλάξεις • 151
- ένδειξη χαμηλής στάθμης  
μπαταρίας • 22
- αφαίρεση • 20
- τοποθέτηση • 19
- φόρτιση • 21

Οπίσθιος φωτισμός • 16, 100

Μήνυμα υποδοχής • 100

Μήνυμα SMS • 67

Οδική ασφάλεια • 153

### Μενού

- κύλιση • 47
- λίστα • 48

Μετατροπή, μονάδα • 118

Μηνύματα • 66

- πρότυπα • 84
- ήχος κλήσης • 96
- εγγραφή • 69
- εκπομπή κυψέλης • 85
- διαγραφή • 72, 90
- εισερχόμενα • 66
- εξερχόμενα • 71
- MMS • 72
- υποδοχή • 100
- τύποι ειδοποίησης • 96
- τηλεφωνητής • 83
- SMS • 66

### Μηνυμάτων

- γλώσσα, καθορισμός • 102
- αλλαγή • 40

Μικρόφωνο, σίγαση • 31

### Οθόνη

- βασική • 13, 102
- γλώσσα • 102
- εικονίδια • 14
- αντίθεση • 102
- εξωτερική • 102
- ρυθμίσεις • 100

Μνήμη, ευρετήριο • 63

### Ονόματα

- αποθήκευση • 57
- εισαγωγή • 39
- αναζήτηση/κλήση • 54

Internet • 129

Ξυπνητήρι, ρύθμιση • 116

## L

### LCD

- βασική • 13, 102
- εικονίδια • 14
- αντίθεση • 102
- εξωτερική • 16, 102
- ρυθμίσεις • 100

## M

Media box • 136

## N

Ρολόι • 114

### Ρυθμίσεις

- ώρα • 114
- ήχος • 95
- ήχου • 95
- επαναφορά • 107
- ειδοποίηση • 116
- ασφάλεια • 102
- δίκτυο • 122
- ημερομηνία • 114
- μενού • 102
- οθόνη • 100
- ομάδων • 62
- τηλέφωνο • 100

## O

Υπενθύμιση λεπτού • 98

### Υπενθυμίσεις

- προβολή • 112
- δημιουργία • 108, 111

Υπηρεσίες δικτύου • 122

Υπολογιστής • 118

Τύπος ειδοποίησης • 96

Σύνδεσης • 97

### Τηλέφωνο

- διάταξη • 10
- ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση • 23
- ρυθμίσεις • 100

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις

- δημιουργία • 36
- αφαίρεση συμμετέχοντα • 38
- ιδιωτική συνομιλία • 37

**O** *(συνέχεια)*

Φορτιστής ταξιδιού • 21

Φραγή

κλήσεις • 124

Φροντίδα • 158

Συντήρηση • 158

Τόνοι DTMF, αποστολή • 33

Τόνος

πληκτρολόγιο • 97

μήνυμα • 96

On/Off • 97

σύνδεση • 97

**P**

PIN • 147

έλεγχος • 103

αλλαγή • 103

PIN2 • 148

αλλαγή • 105

PUK • 148

PUK2 • 149

**S**

SMS • 66

**T**

Timer • 120



## Τηλέφωνο GPRS SGH-X460 Κάρτα γρήγορης αναφοράς

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Μενού</b> σε κατάσταση αναμονής.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης στα κύρια μενού έως όπου αποκτήσετε πρόσβαση στο επιθυμητό μενού. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b> .                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ④ Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω στη λίστα επιλογών έως όπου οριστεί η επιθυμητή επιλογή.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b> για επιβεβαίωση.                                             |
| Κάθε ένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (  και  ) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης. |                                                                                                                    |



|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο  $\ominus$ .   |
| Πραγματοποίηση κλήσης        | ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό.<br>② Πατήστε το πλήκτρο  . |
| Ρύθμιση έντασης              | Πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.                                                                           |
| Απάντηση σε κλήση            | Ανοίξει το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο  .             |
| Τερματισμός κλήσης           | Πατήστε το πλήκτρο  $\ominus$ .                         |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους | <p>① Ανοίξτε το πλῆθυσο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Αναπάν.</b>..</p> <p>② Μετακινήστε στις αναπάντητες κλήσεις με τα πλήκτρα Επάνω και Κάτω.</p> <p>③ Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο <b>↵</b>.</p> |
| Επανάκληση του τελευταίου αριθμού                           | Πατήστε το πλήκτρο <b>↵</b> δύο φορές.                                                                                                                                                                                                     |
| Γρήγορη κλήση                                               | Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο ( <b>2</b> έως <b>9</b> ). Ή, πατήστε το πλήκτρο ( <b>2</b> έως <b>9</b> ) και το πλήκτρο <b>↵</b> .                                                                          |
| Κλήση αριθμού στην κάρτα SIM                                | Εισαγάγετε την τοποθεσία SIM, πατήστε το πλήκτρο <b>#</b> και πατήστε το πλήκτρο <b>↵</b> .                                                                                                                                                |
| Ακρόαση του φωνητικού μηνύματός σας                         | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>1</b> .                                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αποθήκευση αριθμών στο Ευετήριο   | <p>① Πληκτρολογήστε τον αριθμό.</p> <p>② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Αποθήκ.</b>..</p> <p>③ Επιλέξτε τον τύπο μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b>.</p> <p>④ Εάν ορίσετε την επιλογή <b>Τηλέφωνο</b>, επιλέξτε τον τύπο αριθμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Επιλογή</b>.</p> <p>⑤ Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b>.</p> <p>⑥ Εάν ορίσετε την επιλογή <b>SIM</b>, πληκτρολογήστε τον αριθμό τοποθεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b>.</p> |
| Αναζήτηση αριθμού από το Ευετήριο | <p>① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Όνομα</b> σε κατάσταση αναμονής.</p> <p>② Ορίστε την επιλογή <b>Αναζήτηση</b>.</p> <p>③ Εισαγάγετε ένα όνομα.</p> <p>④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>OK</b>.</p> <p>⑤ Πατήστε το πλήκτρο Απιστορά ή Δεξιά, εάν χρειαστεί.</p> <p>⑥ Πατήστε το πλήκτρο <b>↵</b> για να πραγματοποιήσετε κλήση.</p>                                                                                                                                                                                                      |

# Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital

Κινητό κυψελικό τηλέφωνο

(Όνομα προϊόντος)

SGH-X460

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση\*)

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα, ή/και άλλα έγγραφα κανονισμών.

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Ασφάλεια | : EN 60950-1:2001                                                  |
| EMC      | : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)<br>EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) |
| SAR      | : EN 50360:2001<br>EN 50361:2001                                   |
| Δίκτυο   | : EN 301 419 v4.1.1 (2000-04)<br>EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)       |

Δηλώνουμε με την παρούσα ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές δοκιμών ραδιοκυμάτων και ότι] το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις ουσιώδεις προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC έχει ακολουθηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων Κοινοποιημένων Φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Σήμανση αναγνώρισης: 0168

CE 0168

Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα διατεθούν έπειτα από αίτημα.  
(Εκπρόσωπος στην E.E.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004.07.12

Yong-Sang Park / S. Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου)

\* Δεν αποτελεί τη διεύθυνση του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία από την οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας.